


ergotron®

LX Sit-Stand Collar Kit for 40mm Poles

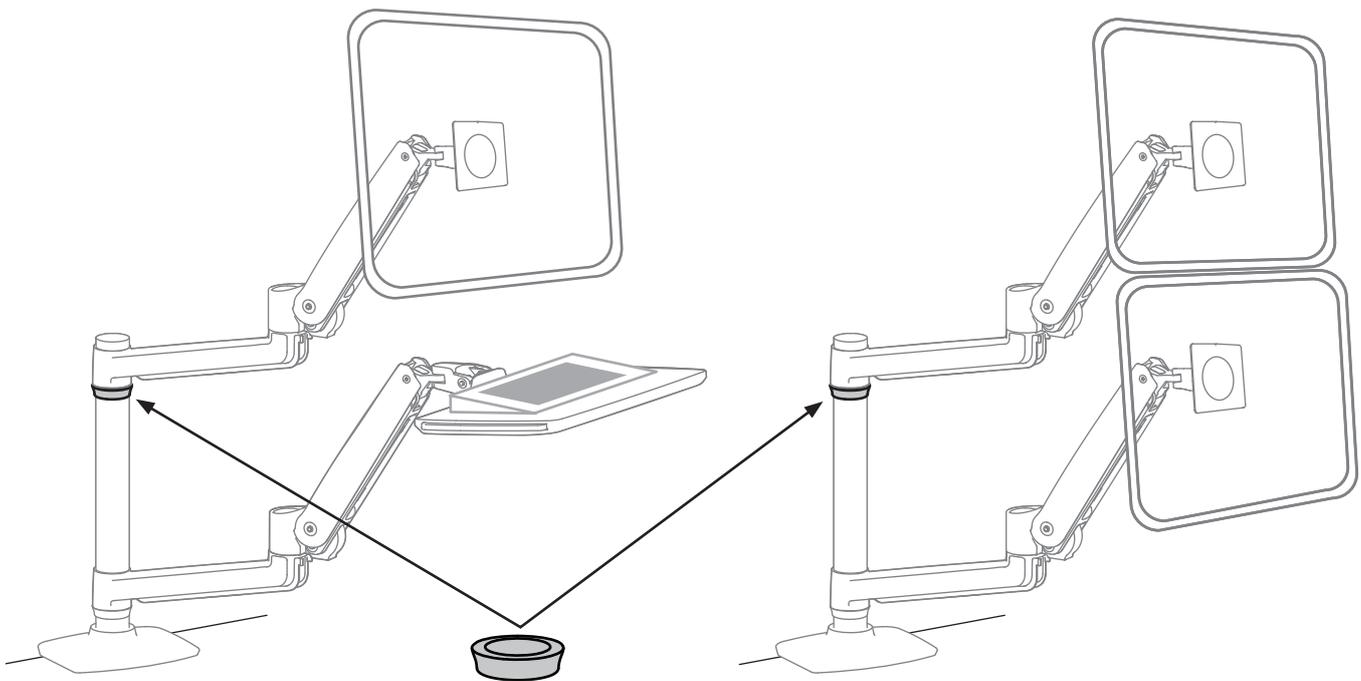

Deutsch



Die aktuellste Anleitung für die Montage durch den Benutzer finden Sie hier: www.ergotron.com
English, Español, Français, Deutsch, Nederlands, Italiano, Svenska, 日本語, 汉语


www.ergotron.com | USA: 1-800-888-8458 | Europe: +31 (0)33-45 45 600 | China: 400-120-3051 | Japan: japansupport@ergotron.com

Max. Gewichtskapazität für jeden LX HD Sitz-Steh-Arm:




ACHTUNG!
 Wenn LX HD Sitz-Steh-Arme verwendet werden, ist die Gewichtskapazität auf 11,3kg pro Arm für Tischklemmen- und 13,6kg pro Arm für Durchgangsloch-Konfigurationen beschränkt. Werden diese maximalen Gewichtsbeschränkungen nicht eingehalten, ist die Sicherheit nicht gewährleistet, was zu Sachbeschädigungen bzw. Körperverletzungen führen kann.

KLEMME

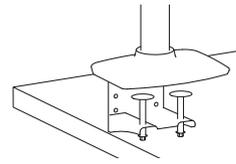

LB kg ≤ 25 lbs (11.3 kg)


DURCHFÜHRUNG

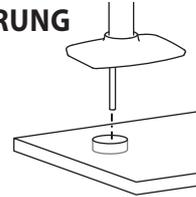


LB kg ≤ 30 lbs (13.6 kg)






Komponenten

	A	B
1	1x 	1x  2.5mm




- 1** Bei sicher an der Tischfläche befestigter Stange und Basis, alle an der Stange montierten Arme entfernen.

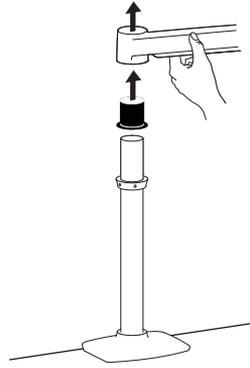


- 2** a. Lösen Sie die Manschette und senken Sie sie auf die gewünschte Höhe für den unteren Arm ab.
b. Ziehen Sie die beiden Stellschrauben an der Manschette fest, um diese zu befestigen.
c. Bringen Sie den unteren Arm an.

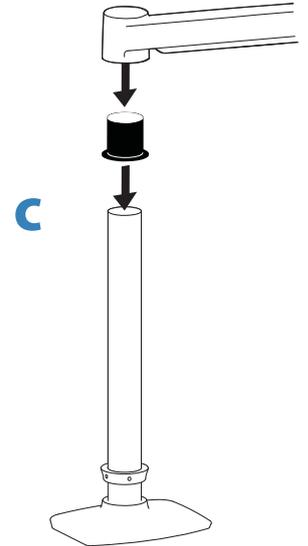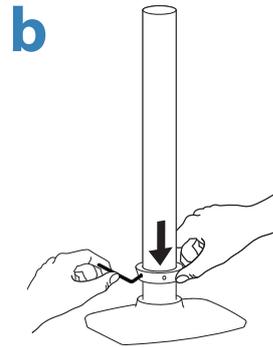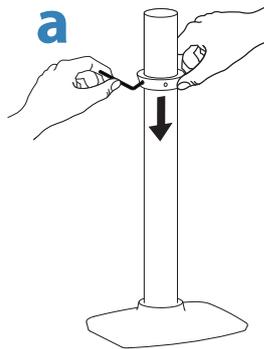

- 3** a. Bringen Sie die im Lieferumfang enthaltene Manschette an.
b. Ziehen Sie die beiden Stellschrauben an der Manschette fest, um diese mindestens 76mm von der Stangenoberseite zu befestigen.
c. Bringen Sie den oberen Arm an.

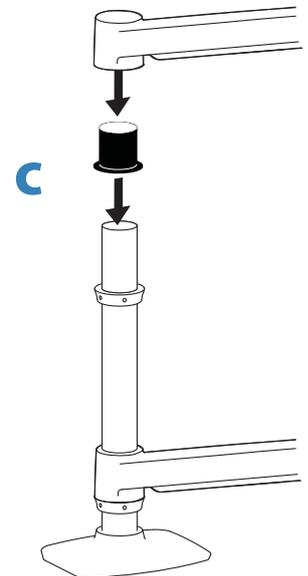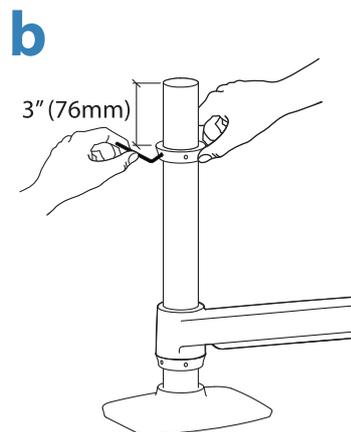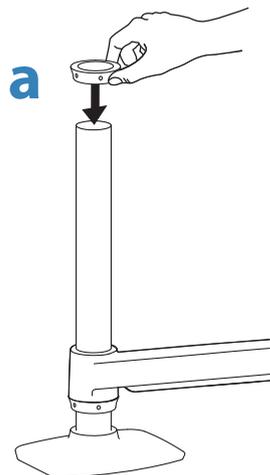

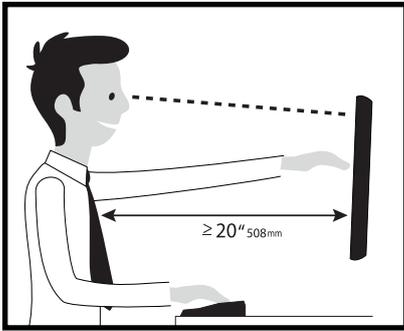

ergotron®

Für Garantie Besuch: www.ergotron.com/warranty

Für Servicebesuch: www.ergotron.com

Örtliche Telefonnummern für den Kundendienst finden Sie hier: <http://contact.ergotron.com>

www.ergotron.com | USA: 1-800-888-8458 | Europe: +31 (0)33-45 45 600 | China: 400-120-3051 | Japan: japansupport@ergotron.com

© 2013 Ergotron, Inc. All rights reserved.

Auch wenn Ergotron, Inc. jede Anstrengung unternimmt, um genaue und vollständige Informationen zur Installation und zum Gebrauch seiner Produkte zur Verfügung zu stellen, haftet es nicht für Redaktionsfehler oder Auslassungen (einschließlich solcher bei der Übersetzung aus dem Englischen in eine andere Sprache) oder für zufällige, besondere oder Folgeschäden welcher Natur auch immer, die auf die Bereitstellung dieser Anleitung und die Leistung des Geräts in Verbindung mit dieser Anleitung entstanden sind. Ergotron, Inc. behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen am Produktdesign und/oder der Produktdokumentation vornehmen zu dürfen. Die aktuellsten Produktinformationen oder dieses Handbuch in anderen Sprachen erhalten Sie vom Ergotron-Kundendienst Vervielfältigung, Speicherung oder Übertragung (elektronisch, mechanisch, Fotokopie, Aufzeichnung o. a.) dieser Publikation nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung von Ergotron, Inc., 1181 Trapp Road, Eagan, Minnesota, 55121, USA. Patentschutz bzw. Patentanmeldung in den USA und anderen Ländern. Ergotron ist eine eingetragene Marke von Ergotron, Inc.