


# Workfit®-SR, Dual Monitor



DEUTSCH

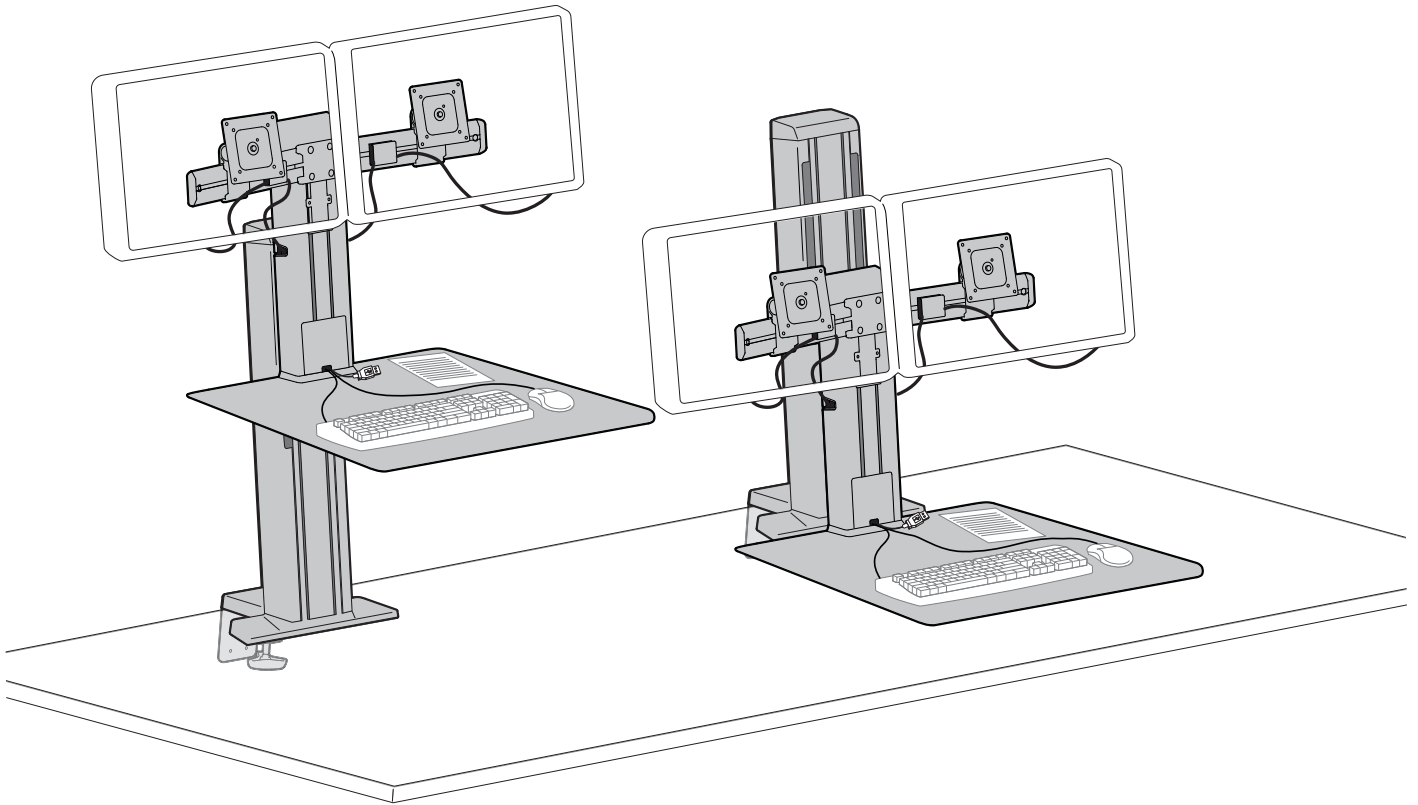


Besuchen Sie <http://www.ergotron.com/workfit-sr-install> oder benutzen Sie den QR-Code für das Hilfsvideo zur Installation.



**NOTE: HINWEIS:** Für eine ordnungsgemäße Installation sind 10 Fuß Kabel erforderlich. Zusätzliche Kabel erhalten Sie bei [www.ergotron.com](http://www.ergotron.com).

**Nicht wegwerfen!**  
Die Kartonblöcke werden für die Installation benötigt.

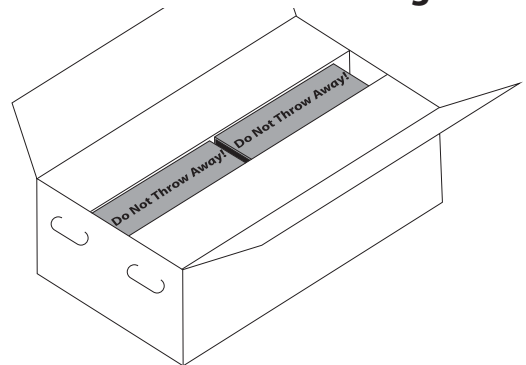

Die aktuellste Anleitung für die Montage durch den Benutzer finden Sie hier: [www.ergotron.com](http://www.ergotron.com)



User's Guide - English  
Guía del usuario - Español  
Manuel de l'utilisateur - Français  
Gebruikersgids - Deutsch  
Benutzerhandbuch - Nederlands  
Guida per l'utente - Italiano  
Användarhandbok - svenska  
ユーザーガイド : 日本語  
用户指南 : 汉语



Includes  
Constant Force™  
Technology



[www.ergotron.com](http://www.ergotron.com)

USA 1-800-888-8458  
Europe +31 (0)33-45 45 600  
China 400-120-3051

# Überblick über die Gefahrensymbole

Diese Symbole machen den Benutzer auf einen sicherheitsgefährdenden Zustand aufmerksam, der behoben werden muss. Alle Benutzer sollten die folgenden Gefahrensymbole am Produkt bzw. in der Dokumentation erkennen und ihre Bedeutung verstehen können. Kinder, die Sicherheitswarnungen nicht verstehen und angemessen darauf reagieren können, dürfen dieses Produkt nur unter Aufsicht durch Erwachsene benutzen!

Symbol	Signalwort	Gefahrenstufe
	<b>HINWEIS</b>	Ein HINWEIS verweist auf wichtige Informationen, mit deren Hilfe Sie dieses Produkt besser nutzen können.
	<b>VORSICHT</b>	Der Hinweis VORSICHT verweist auf potenzielle Hardware-schäden oder Datenverluste und informiert Sie darüber, wie Sie das Problem vermeiden können.
	<b>ACHTUNG</b>	Der Hinweis ACHTUNG verweist auf potenzielle Sachschäden oder Verletzungen bis hin zum Tod.
	<b>ELEKTRIK</b>	Der Hinweis ELEKTRIK verweist auf eine drohende elektrische Gefahr die, wenn sie nicht vermieden wird, Verletzungen, einen Brand und/oder den Tod zur Folge haben kann.

## Sicherheit




Wichtig! Sie müssen dieses Produkt nach dem Zusammenbau entsprechend einstellen. Achten Sie darauf, dass alle Ihre Geräte richtig auf dem Produkt installiert wurden, bevor Sie irgendwelche Einstellungen vorzunehmen versuchen. Dieses Produkt sollte sich in seinem gesamten Bewegungsbereich ruckfrei und ohne Schwierigkeiten bewegen lassen und an der Stelle bleiben, an der es abgestellt wird. Wenn die Bewegungen zu leicht oder nur mit großer Anstrengung durchgeführt werden können oder das Produkt nicht in der vorgesehenen Position bleibt, beachten Sie die Einstellanleitung, um ruckfreie und einfache Bewegungen zu ermöglichen. Je nach Ihrem Produkt und der jeweiligen Einstellung können zahlreiche Manipulationen erforderlich sein, bevor Sie einen Unterschied feststellen. Zur Sicherstellung einer sicheren und optimalen Produktfunktion sollten Sie diese Einstellschritte immer dann durchführen, wenn Geräte hinzugefügt oder entfernt werden, was eine Veränderung der Traglast zur Folge hat.

**⚠️ Warnung:** Weil die Materialien der Befestigungsflächen stark variieren können, müssen Sie unbedingt gewährleisten, dass die Befestigungsfläche stark genug ist, um das montierte Produkt und die Ausrüstung zu tragen.

**⚠️ Vorsicht:** Damit keine Kabel eingeklemmt werden können, müssen Sie die Anweisungen zur Kabelführung in diesem Handbuch einhalten. Ein Missachten dieser Anweisungen kann zu Geräteschäden oder Verletzungen führen.

**⚠️ Vorsicht:** Damit keine Kabel eingeklemmt werden können, müssen Sie die Anweisungen zur Kabelführung in diesem Handbuch einhalten. Ein Missachten dieser Anweisungen kann zu Geräteschäden oder Verletzungen führen.

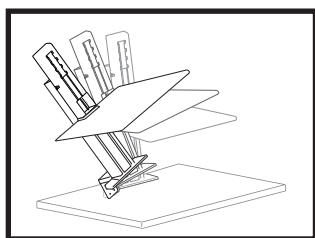

**VORSICHT!** Kippgefahr. Stützen Sie den Ständer, bis die Klemme fest angezogen ist. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann dazu führen, dass der Ständer umkippt und möglicherweise die Ausrüstung beschädigt oder dass Sie sich verletzen.


**⚠️ WARNING**

**STORED ENERGY HAZARD!**  
DO NOT OPEN TOWER OR REMOVE SAFETY GUARD!





A primary mechanism within the tower is under tension and can be hazardous to people exposed to it under certain extreme conditions. DO NOT open the tower; DO NOT attempt to service the cart/stand. DO NOT remove safety guards or labels designed to protect or inform of possible hazards. Only Ergotron-approved installers may service or otherwise modify cart/stand. Failure to heed this Warning may result in serious Personal Injury and Damage both to the cart/stand and equipment.

822-959-00




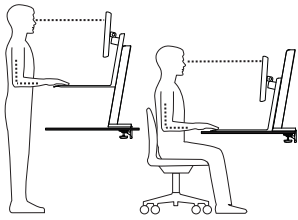

# Produkteigenschaften & Technische Daten

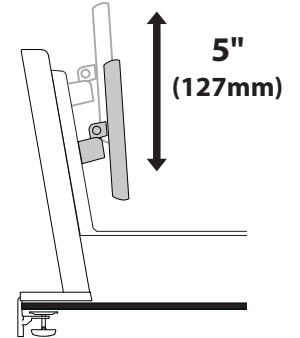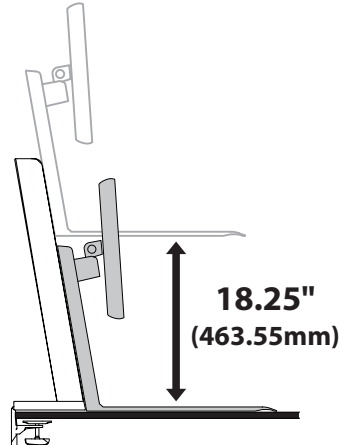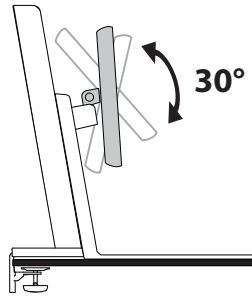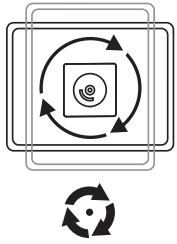

**VORSICHT: DIE ANGEGEBENE MAXIMALE TRAGFÄHIGKEIT NICHT ÜBERSCHREITEN. DIES KANN SCHWERE VERLETZUNGEN ODER SACHSCHÄDEN ZUR FOLGE HABEN!**

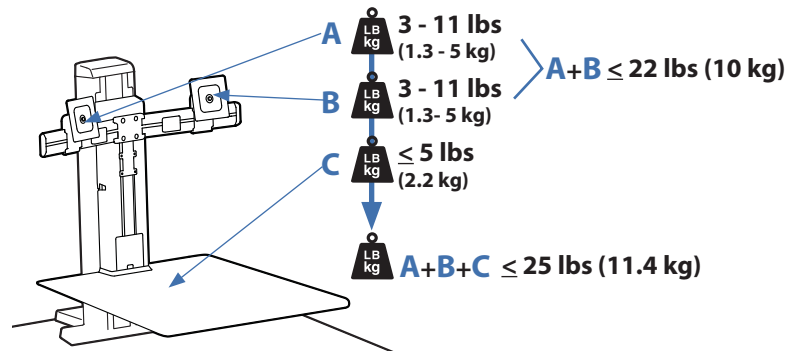


## Komponenten

	A	B		C	D
1	1x	1x	1x	2x	2x
2		1x	1x		
3			2x	2x	2x
4	1x		2x	8x	2x
5	1x		1x	4x	4x
			2mm	M6 x 10mm	M6 x 12mm
6	2x	1x	M4 x 10mm	4x	1x
		4mm	8x	M6 x 25mm	
			M4 x 10mm		



## Benötigtes Werkzeug



**1** Stellen Sie die Maschine auf den Boden.


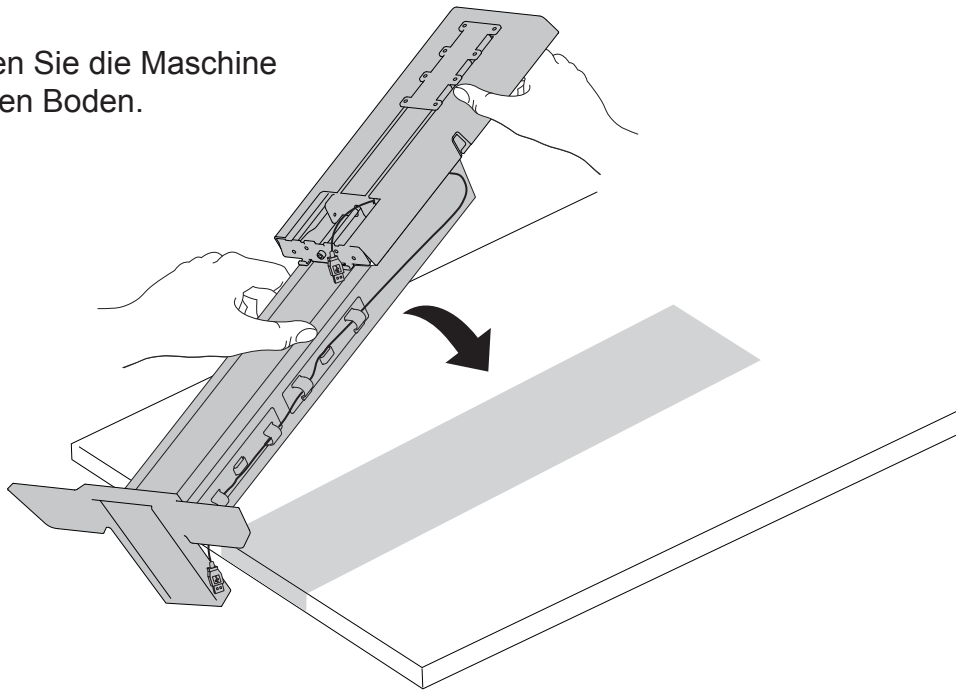


**2** Bringen Sie die Arbeitsfläche an der Unterseite des Steigrohrs an.

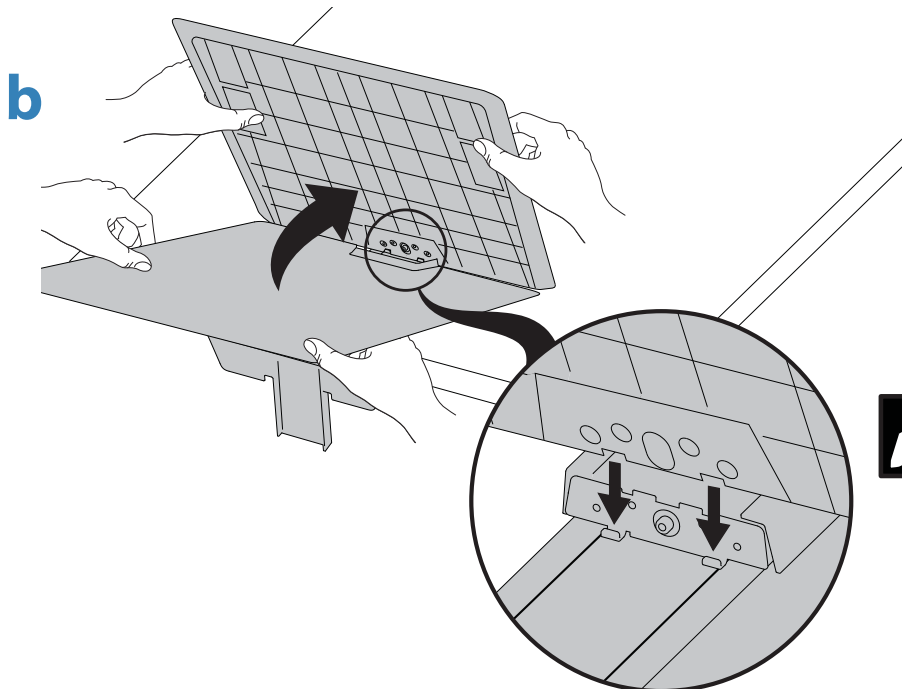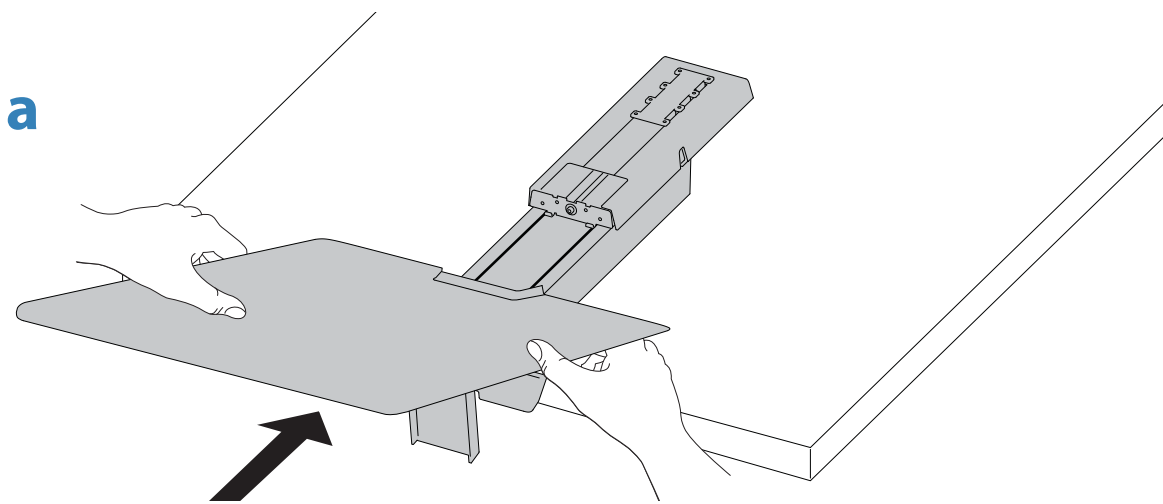


**HINWEIS:** Achten Sie darauf, dass die Schlitze ausgerichtet werden, wenn Sie die Arbeitsfläche installieren.

**C** Schrauben Sie die Arbeitsfläche an das Steigrohr.

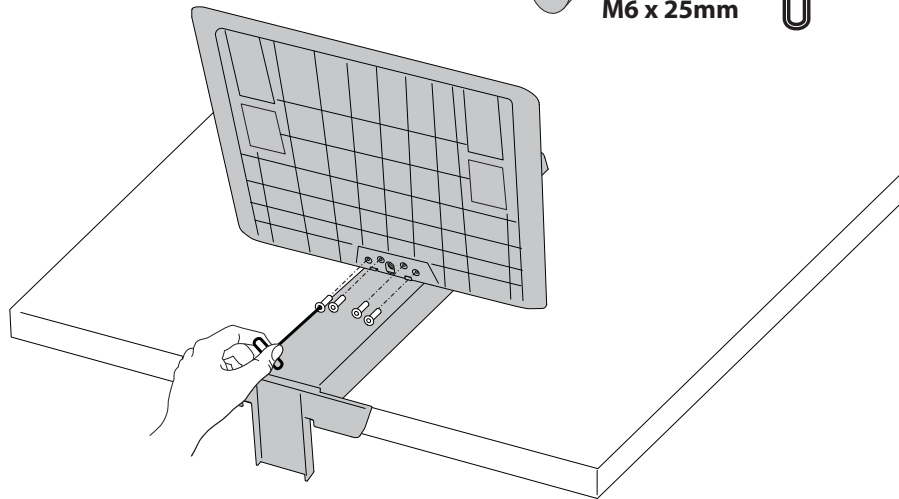


**3** Nehmen Sie die Schreibtischklemme ab.



**a** Entfernen Sie die beiden Schrauben von der Grundklemme.

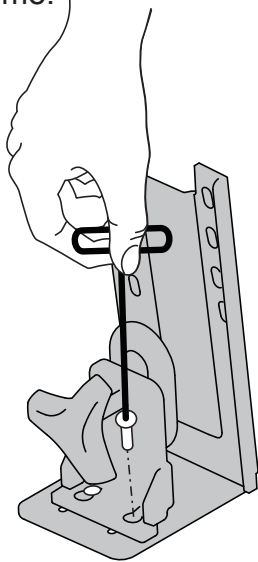

**b** Entfernen Sie die Klammer von der Grundklemme.

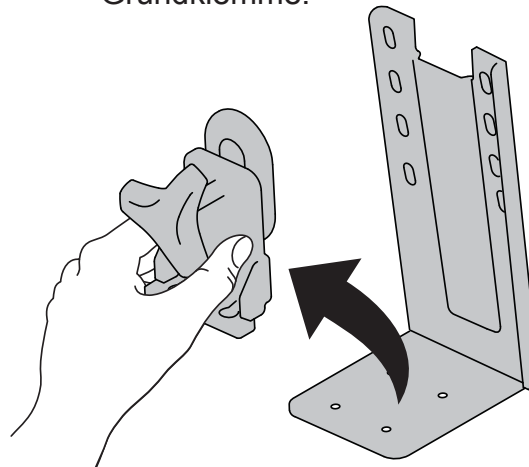

**C** Messen Sie die Schreibtischdicke.

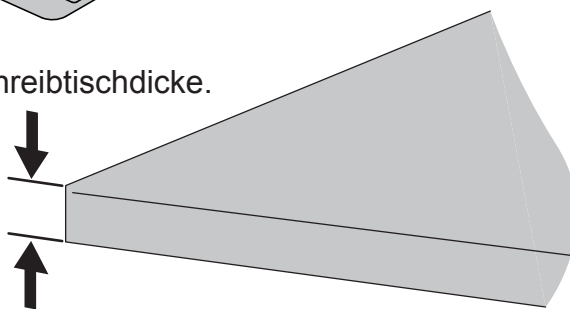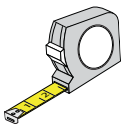

**d** Befestigen Sie die Schrauben teilweise erneut an der Grundklemme (1,5 Umdrehungen).



**Schreibtischdicke**

**.4" - 1.4"**  
(10mm - 36mm)


**1.1" - 2.4"**  
(28mm - 61mm)

# 4 Sichern Sie die Grundklemme am Steigrohr.

a Messen Sie die Schreibtischhöhe.

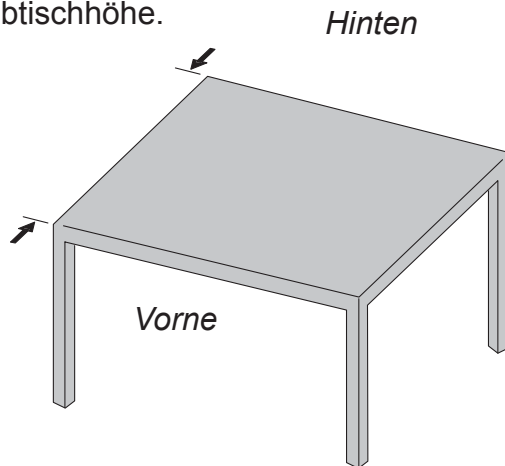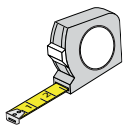

b Schieben Sie die Grundklemme in die Unterseite des Steigrohrs.

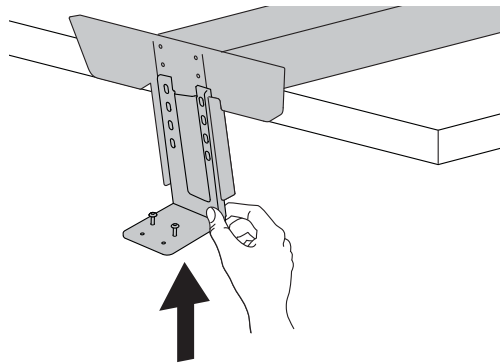


c Sichern Sie die Grundklemme zum Steigrohr.




4x M6 x 12mm



**HINWEIS:** Richten Sie die Klammerfenster mit der Leitung an der Unterseite des Steigrohrs für Ihre Schreibtischhöhe aus.

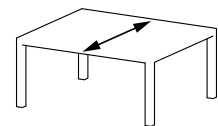


Schreibtischhöhe

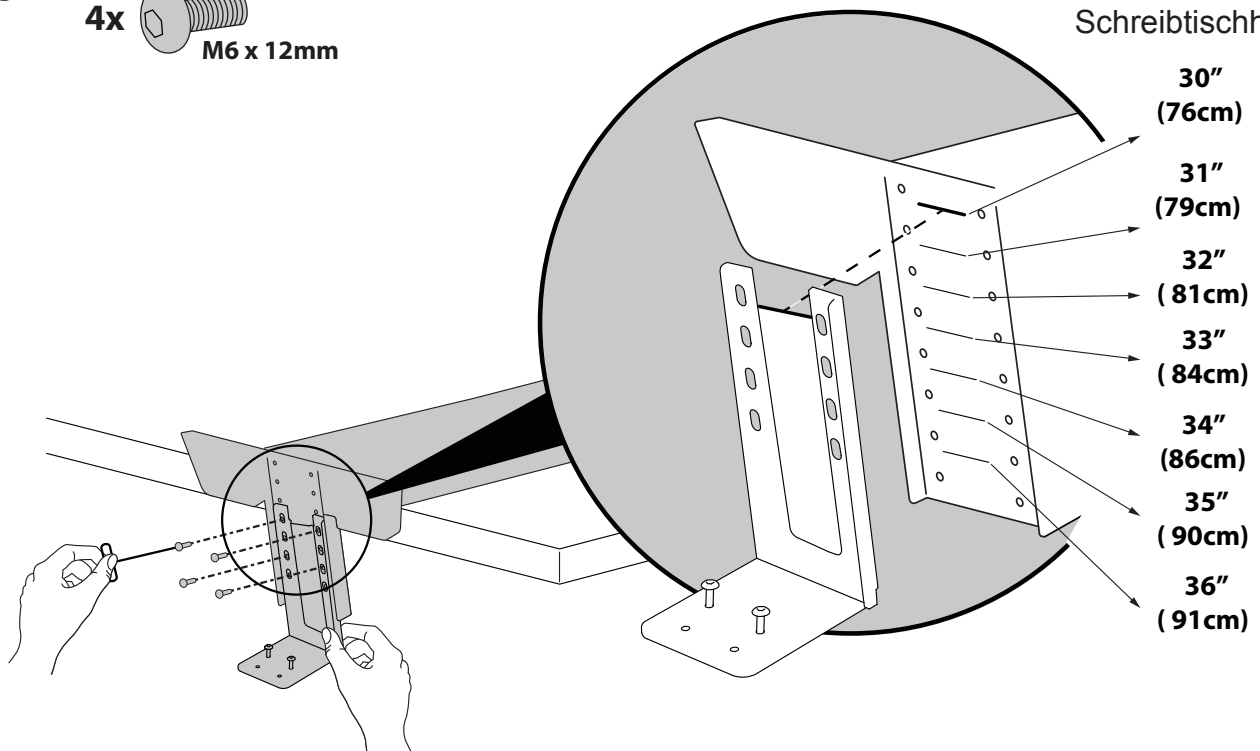


# 5 Befestigen am Schreibtisch.



## a Zwei Personen heben an.

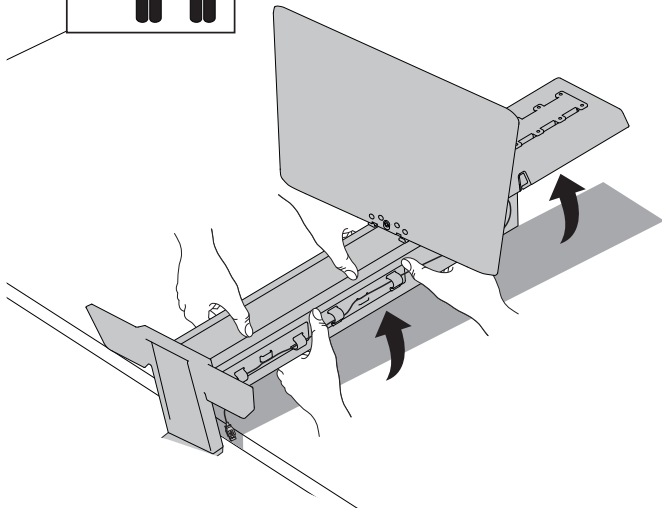


## b

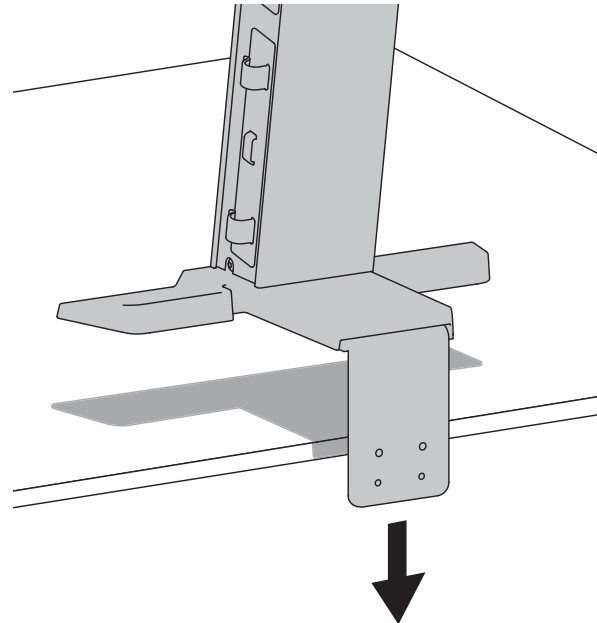



## c Verwenden Sie die Kartonblöcke, um die Arbeitsfläche zu unterstützen.



**"Vorsicht:  
Die Arbeitsfläche ist nicht  
stabil, bis sie mit der Klammer  
gesichert ist."**

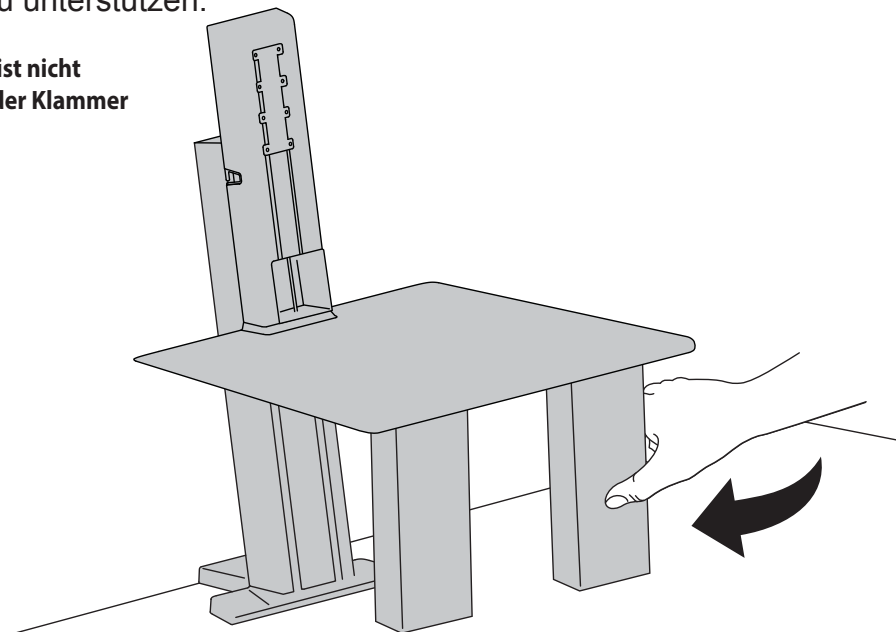

## d Sichern Sie die Klemme an der Grundklemme.

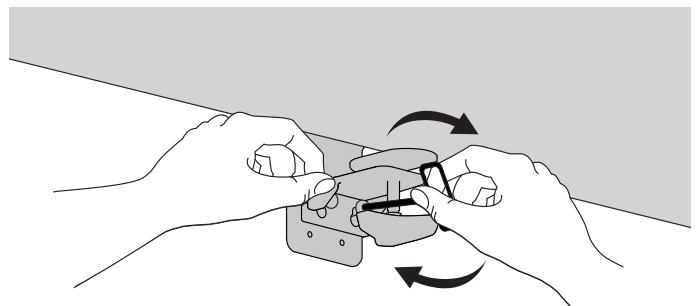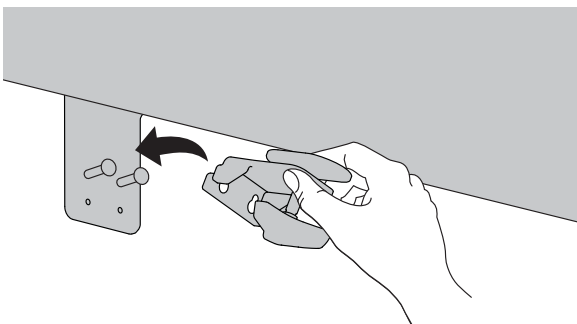


**e** Ziehen Sie die Klemme fest.



**Vorsicht:** Folgen Sie den Anweisungen in dieser Anleitung, um dieses Produkt sicher an der Befestigungsfläche festzuklemmen. Geschieht dies nicht, kann es zu Beschädigungen an Geräten oder zu Verletzungen kommen.




**Hinweis:** Schieben Sie die Grundklemme zum Rand der Befestigungsfläche.

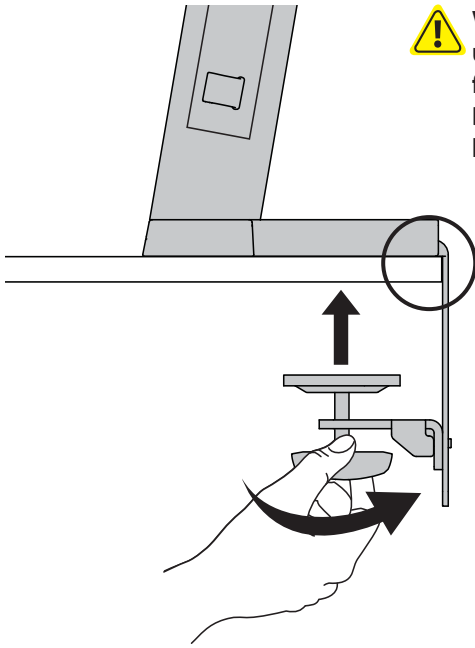

**f**

Entfernen Sie die Kartonblöcke von der Unterseite der Arbeitsfläche

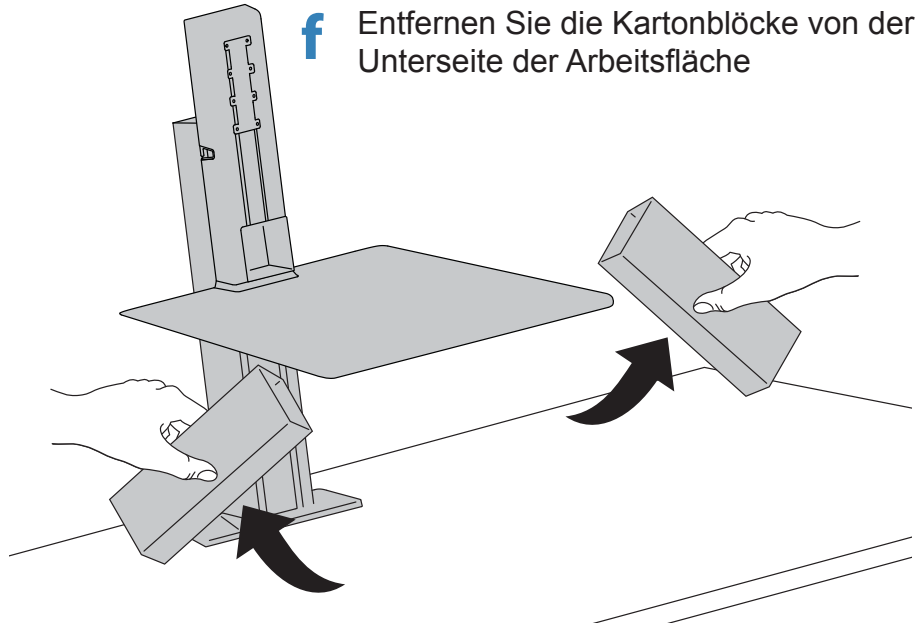


**6** Schrauben Sie die Kreuzschiene am Steigrohr fest.





4mm

4x




M6 x 10mm

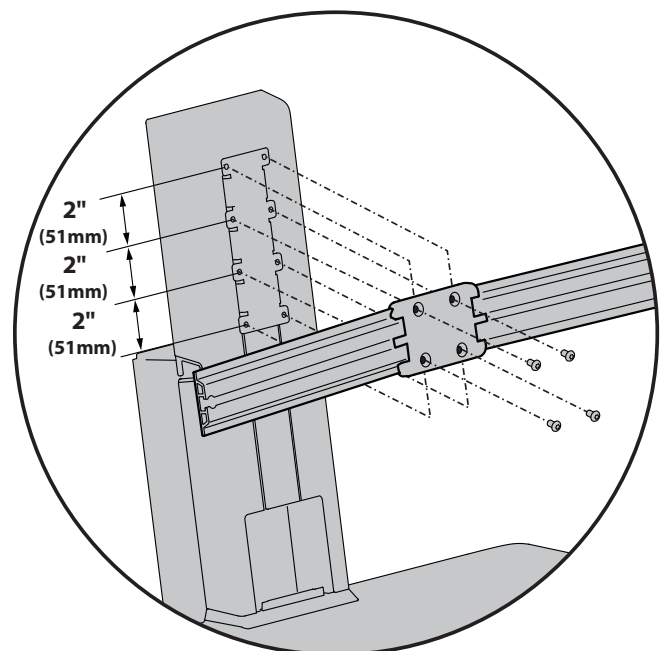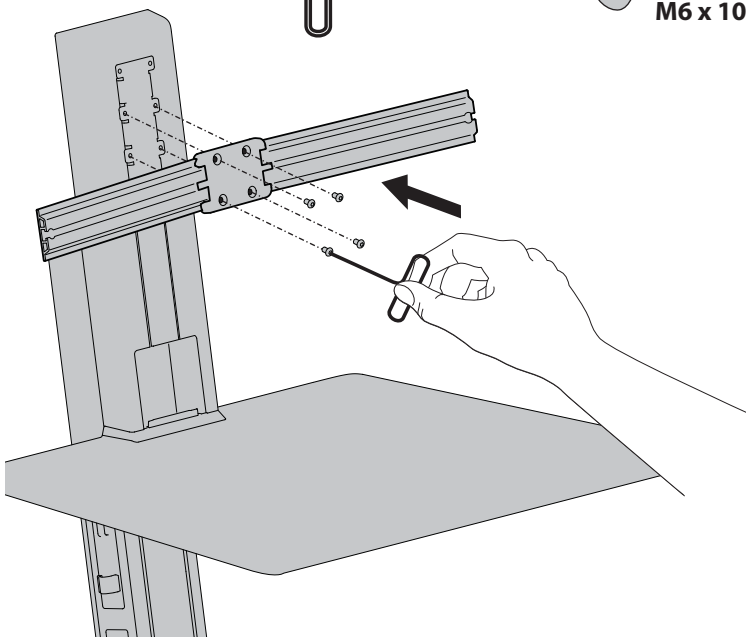


**HINWEIS:** Die Kreuzschiene kann für unterschiedliche Höhen befestigt werden.

## 7 Schieben Sie die Kabelführungsklemmen in die Kreuzschiene.

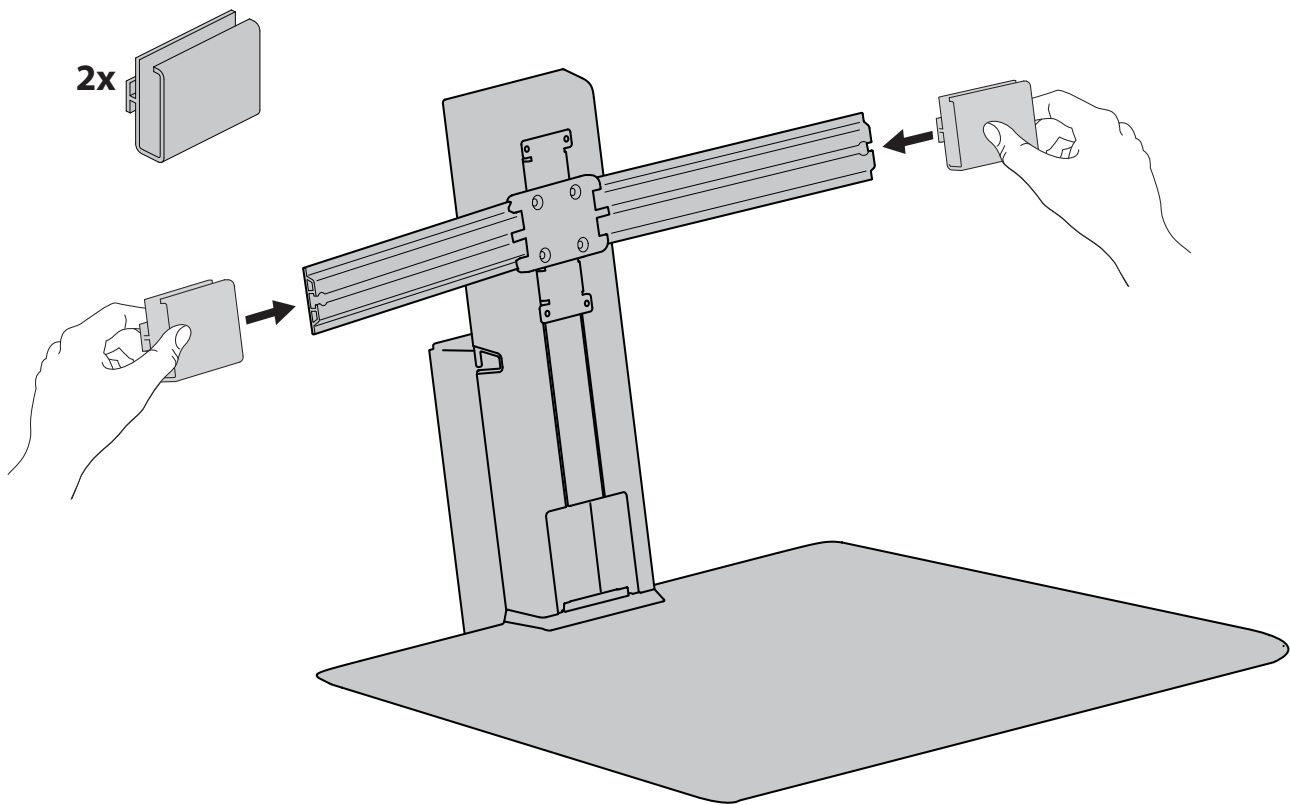


## 8


- a** Legen Sie den Monitor mit der Vorderseite nach unten auf die Arbeitsfläche.

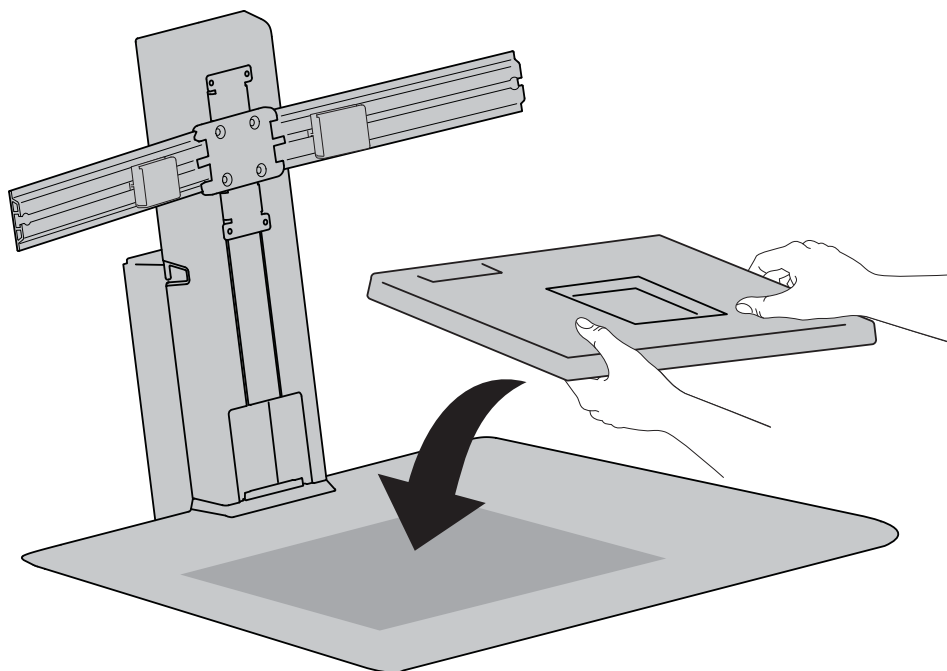


**Optional:** Führen Sie die Anschlagsschraube ein, um das Drehen des Monitors zwischen Porträt- und Landschaftsbild zu blockieren.

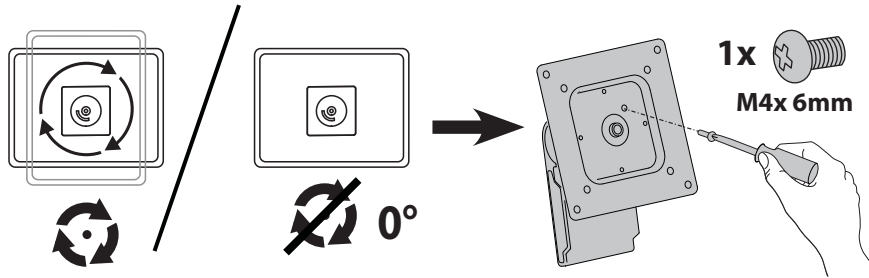

**b** Drehen Sie die Rändelschrauben locker in die Montagehalterungen.

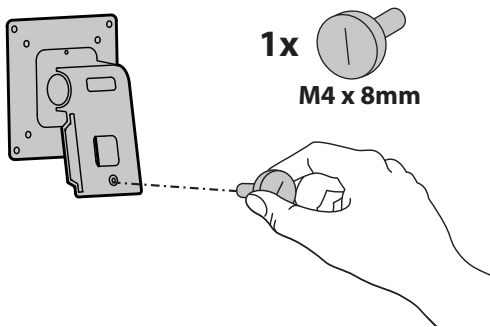


**c** Bringen Sie den Monitor an den Halterungen an.

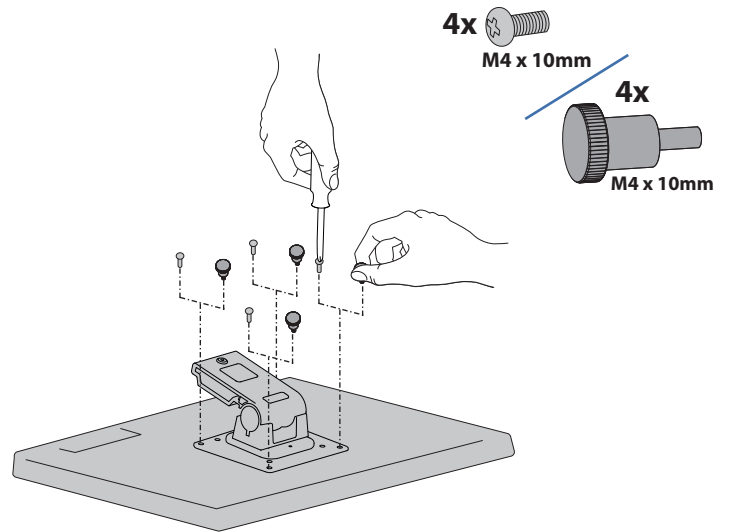


## 9 Kabelführung


**a** Schließen Sie Netz- und Videokabel an den Monitor an, indem Sie sie durch die Kabelklemmen führen.

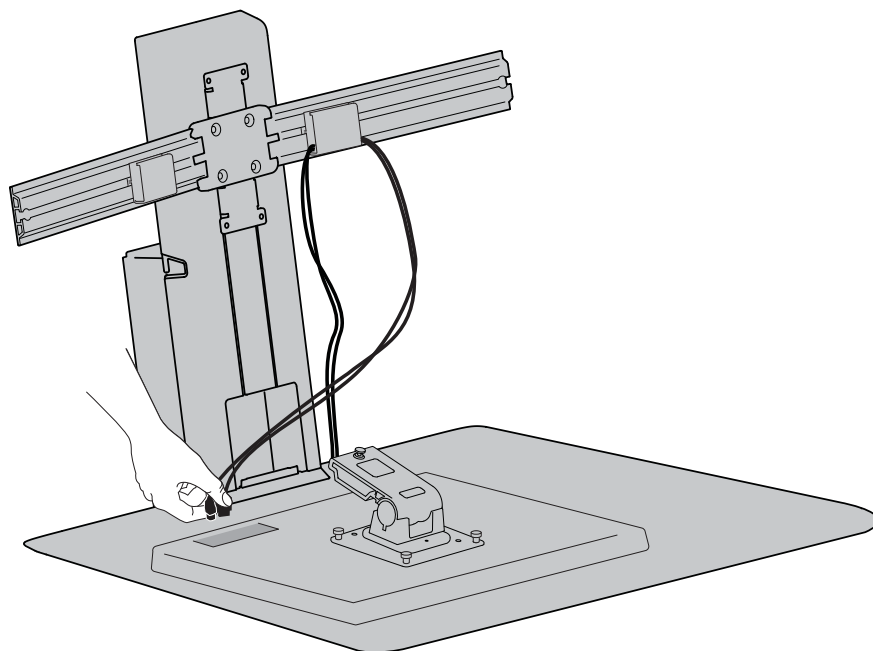

**b** Verlegen Sie die Kabel durch die Kabelklemmen an der Seite des Steigrohrs.

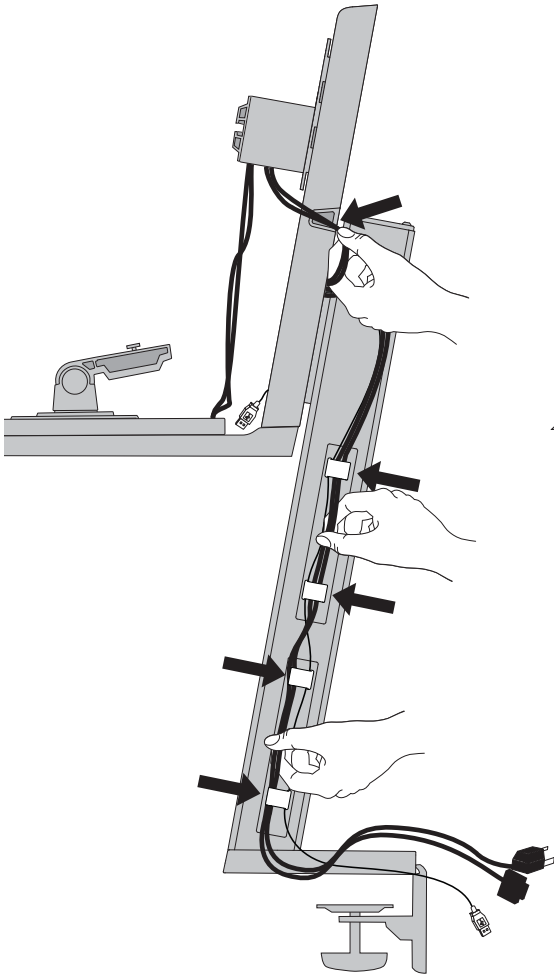

**c** Überprüfen Sie die Kabellängen.

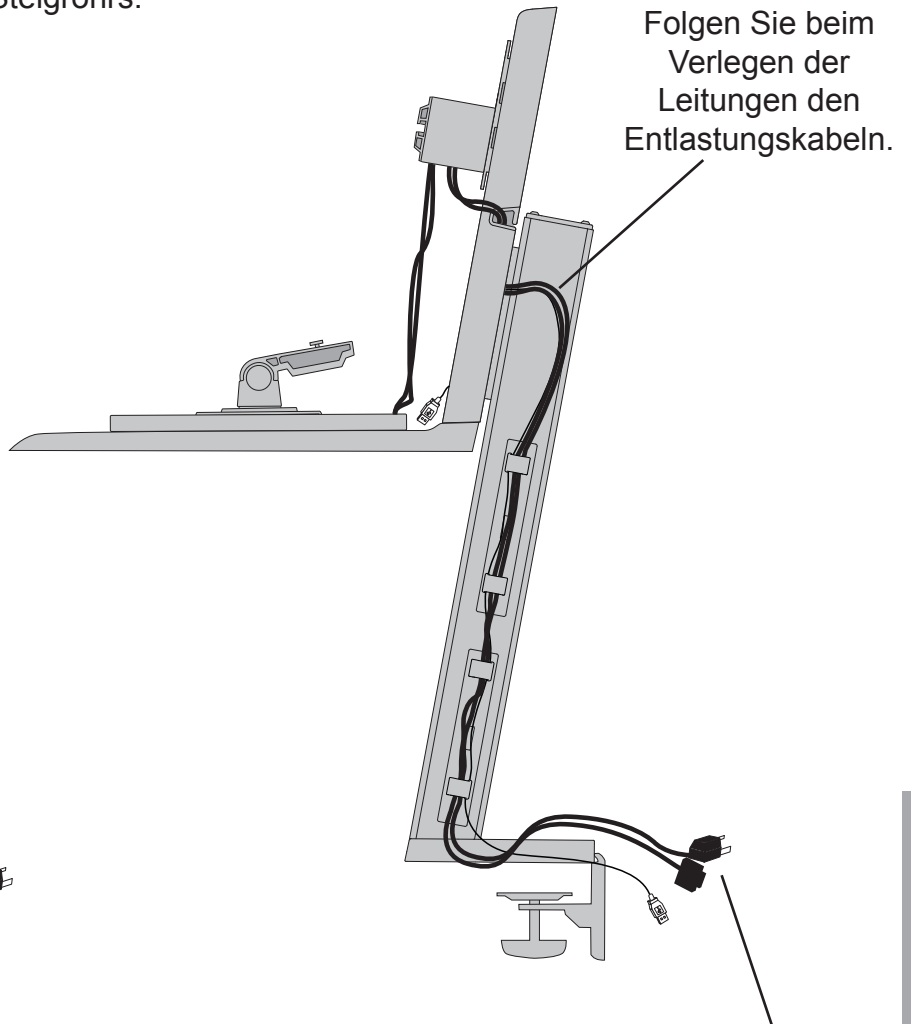



Achten Sie darauf, dass genug Kabel vorhanden ist (10 Fuß Kabel empfohlen).

**10** Schieben Sie den Monitor auf die Kreuzschiene.



**HINWEIS:** Die Monitor-Montagehalterungen können umgekehrt befestigt werden, um den Monitor um 4" zu senken.

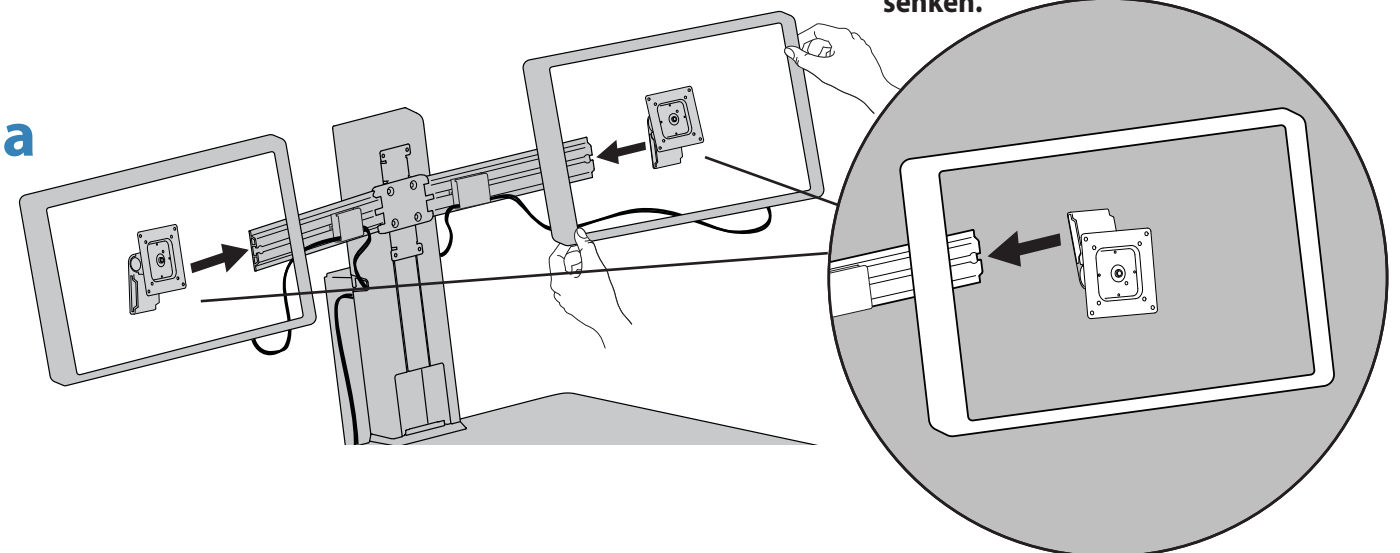

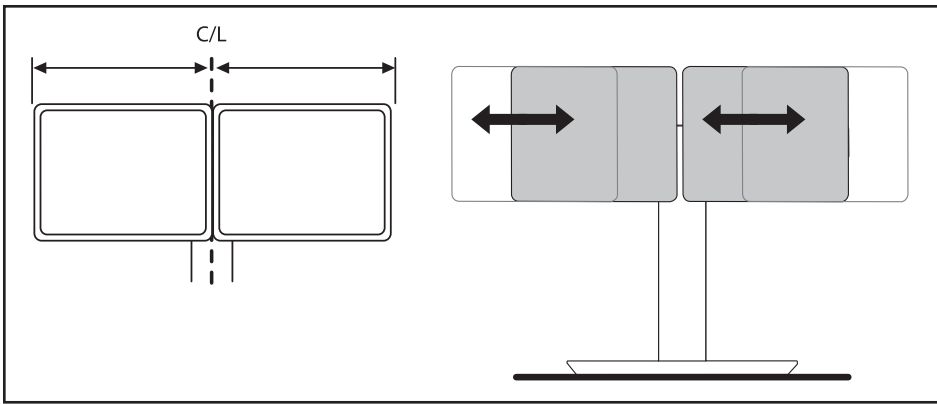


**!** Zentrieren Sie die Gesamtbreite der auf dem Ständer befestigten Geräte.


**b** Ziehen Sie die Rändelschrauben an, um den Monitor zu sichern.



DEUTSCH

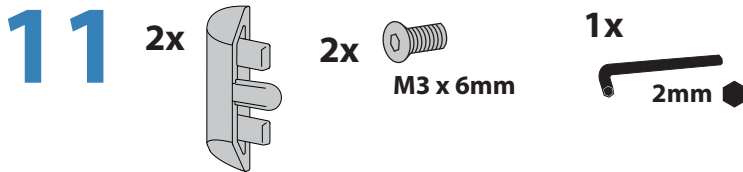


**a** Bringen Sie die Endkappen an der Kreuzschiene an.

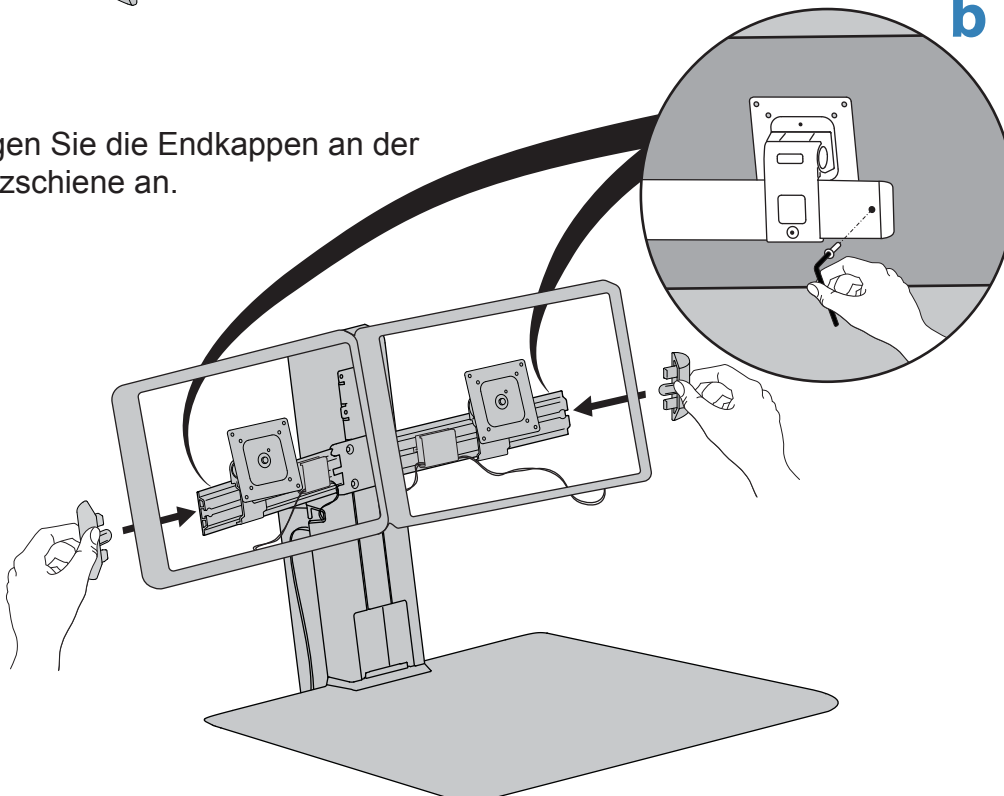


**b** "Sichern Sie die Endkappen an der Kreuzschiene."

# 12 Tastatur- und Mauskabel

a

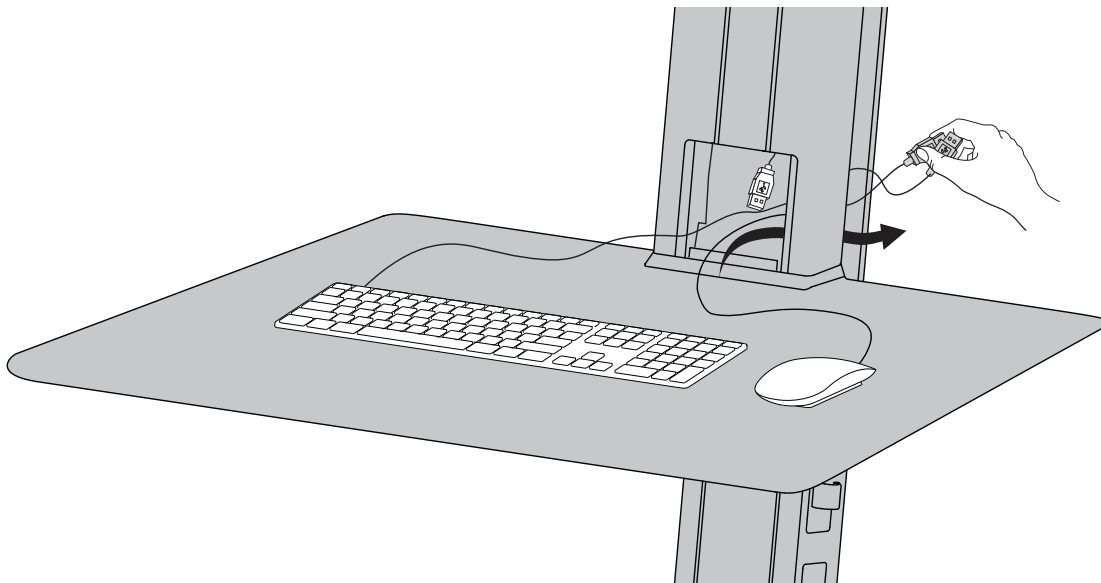

b Führen Sie das Maus- und das Tastaturkabel durch die Kabelklemmen an der Seite des Steigrohrs.

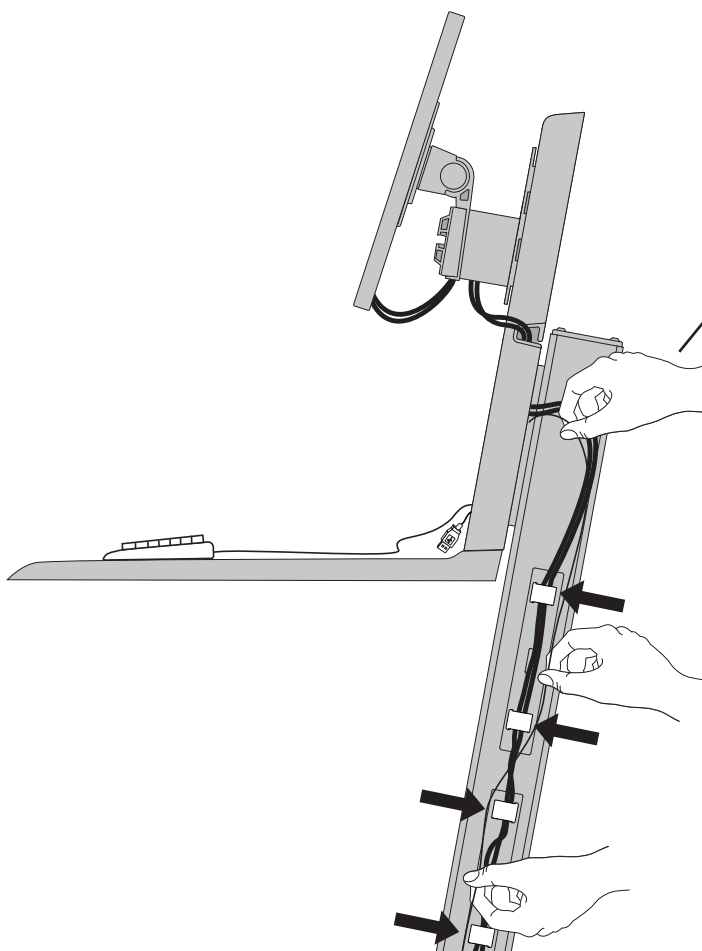


Folgen Sie beim Verlegen der Leitungen den Entlastungskabeln.

# 13 Einstellschritt


Wichtig! Sie müssen dieses Produkt nach dem Zusammenbau entsprechend einstellen. Achten Sie darauf, dass alle Ihre Geräte richtig auf dem Produkt installiert wurden, bevor Sie irgendwelche Einstellungen vorzunehmen versuchen. Dieses Produkt sollte sich in seinem gesamten Bewegungsbereich ruckfrei und ohne Schwierigkeiten bewegen lassen und an der Stelle bleiben, an der es abgestellt wird. Wenn die Bewegungen zu leicht oder nur mit großer Anstrengung durchgeführt werden können oder das Produkt nicht in der vorgesehenen Position bleibt, beachten Sie die Einstellanleitung, um ruckfreie und einfache Bewegungen zu ermöglichen. Je nach Ihrem Produkt und der jeweiligen Einstellung können zahlreiche Manipulationen erforderlich sein, bevor Sie einen Unterschied feststellen. Zur Sicherstellung einer sicheren und optimalen Produktfunktion sollten Sie diese Einstellschritte immer dann durchführen, wenn Geräte hinzugefügt oder entfernt werden, was eine Veränderung der Traglast zur Folge hat.


**WARNING**  
**STORED ENERGY HAZARD!**  
**DO NOT OPEN TOWER OR REMOVE SAFETY GUARD!**


A primary mechanism within the tower is under tension and can be hazardous to people exposed to it under certain extreme conditions. DO NOT open the tower; DO NOT attempt to service the cart/stand. DO NOT remove safety guards or labels designed to protect or inform of possible hazards. Only Ergotron-approved installers may service or otherwise modify cart/stand. Failure to heed this Warning may result in serious Personal Injury and Damage both to the cart/stand and equipment. 822-959-00



**a** Heben Sie an und lassen Sie herunter.

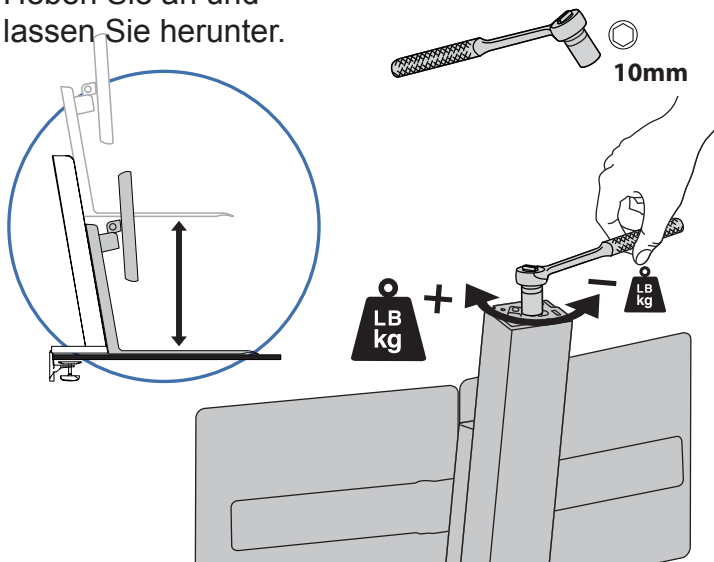


**+**  **Hubkraft erhöhen**  
 Wenn die installierten Geräte zu schwer sind oder das angehobene Produkt nicht oben bleibt, muss die Hubkraft erhöht werden:


**-**  **Hubkraft senken**  
 Wenn die installierten Geräte zu leicht sind oder das abgesenkte Produkt nicht unten bleibt, muss die Hubkraft reduziert werden:

**b** Heben Sie an und lassen Sie herunter.





Die Einstellung kann bis zu 72 volle 360° Umdrehungen erfordern.

**+**  **Hubkraft erhöhen**  
 Wenn die installierten Geräte zu schwer sind oder das angehobene Produkt nicht oben bleibt, muss die Hubkraft erhöht werden:

**-**  **Hubkraft senken**  
 Wenn die installierten Geräte zu leicht sind oder das abgesenkte Produkt nicht unten bleibt, muss die Hubkraft reduziert werden:

Die Einstellung kann bis zu 115 volle 360° Umdrehungen erfordern.

## C Einstellung des Drehpunkts.

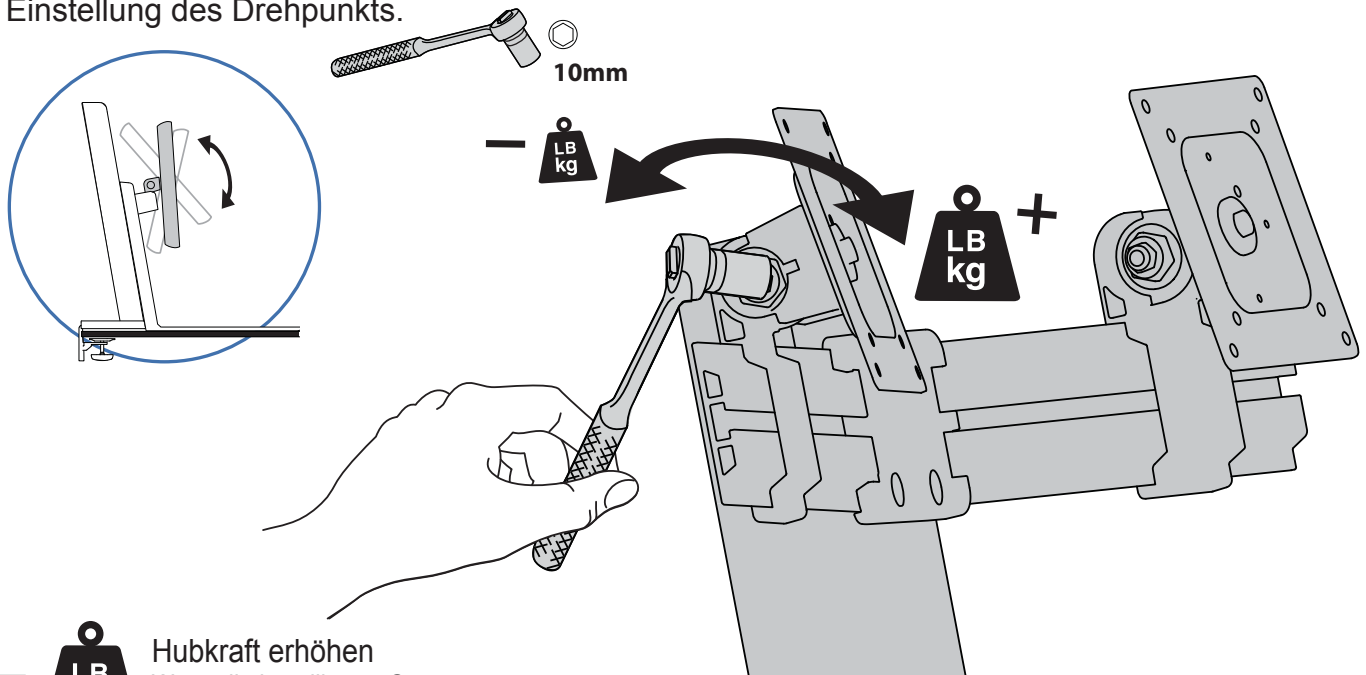

### Hubkraft erhöhen


Wenn die installierten Geräte zu schwer sind oder das angehobene Produkt nicht oben bleibt, muss die Hubkraft erhöht werden:



### Hubkraft senken

Wenn die installierten Geräte zu leicht sind oder das abgesenkte Produkt nicht unten bleibt, muss die Hubkraft reduziert werden:


## 14 Bringen Sie die Kappen an.

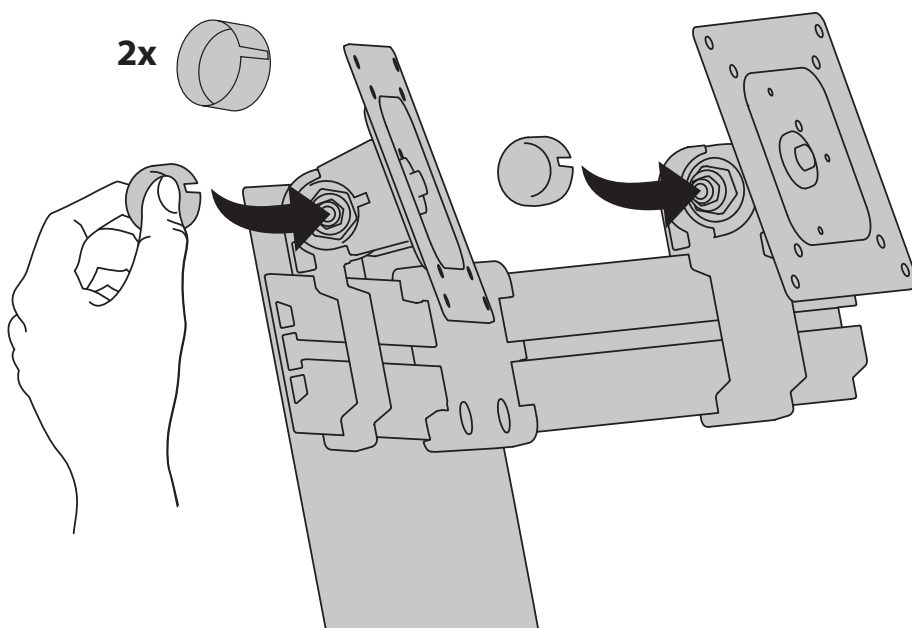


**HINWEIS:** Richten Sie den Schlitz an der Kappe mit dem Schlitz an der Montagehalterung aus, wenn Sie die Kappen installieren.


# 15 Test des vollen Bewegungsradius

**a** Heben Sie das Steigrohr auf die höchste Position an.

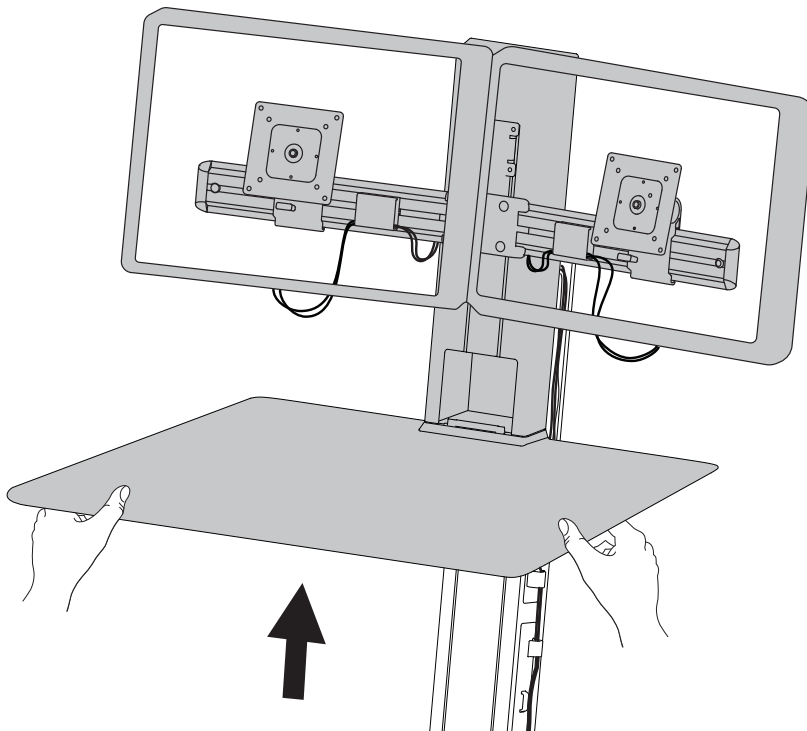

**b** Senken Sie die Kreuzschiene auf die tiefste Position.

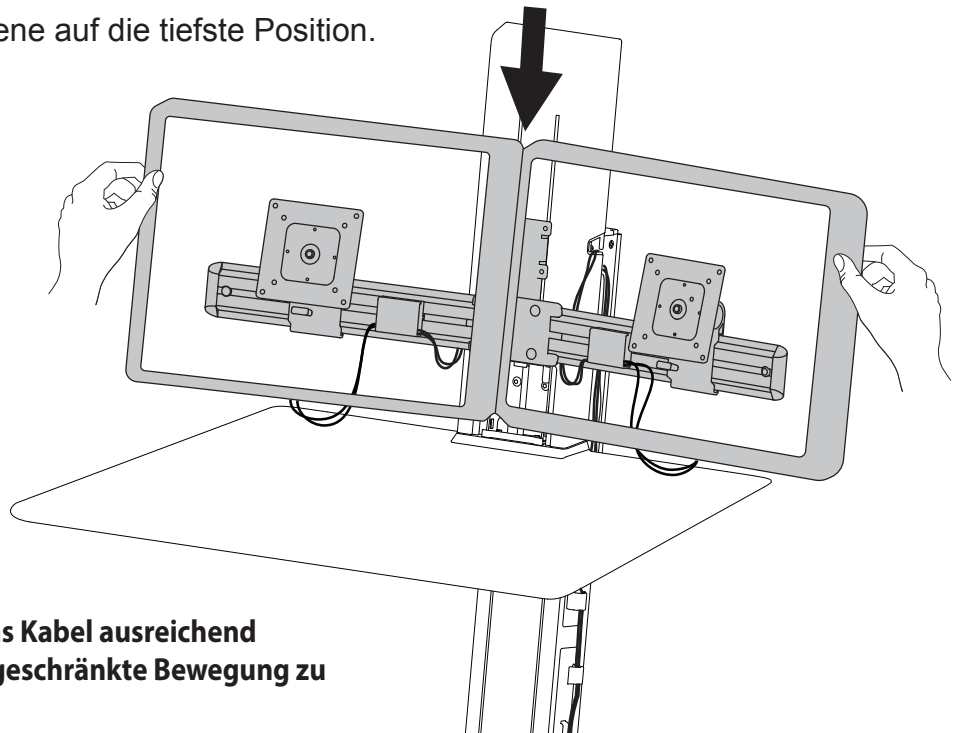


 **HINWEIS:** Lassen Sie für das Kabel ausreichend Spielraum, um eine uneingeschränkte Bewegung zu gewährleisten.




**Vorsicht:** Damit keine Kabel eingeklemmt werden können, müssen Sie die Anweisungen zur Kabelführung in diesem Handbuch einhalten. Ein Missachten dieser Anweisungen kann zu Geräteschäden oder Verletzungen führen.

**16** Wickeln Sie die Kabel auf und befestigen Sie die Kabelbinder.

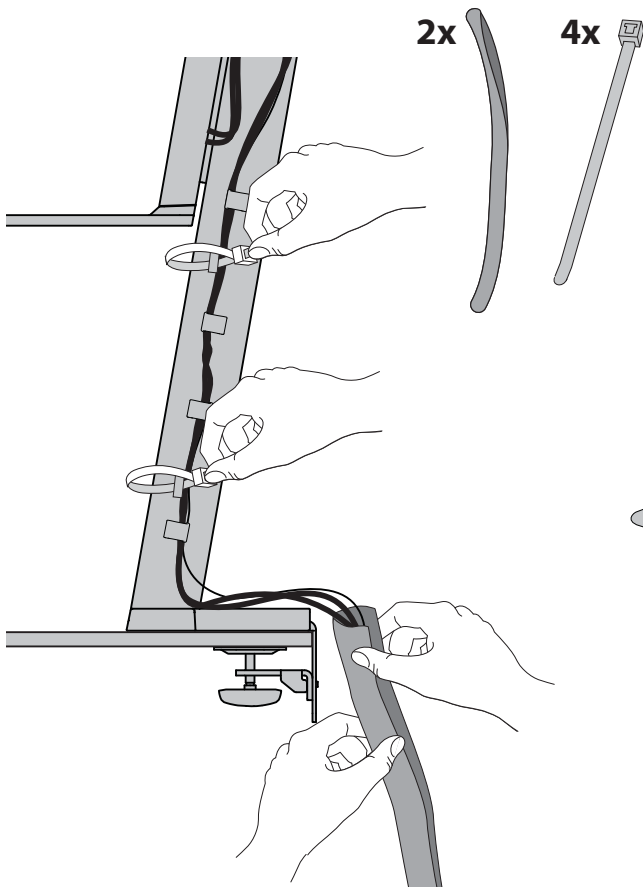


**17** Bringen Sie die Seitenplatten an.

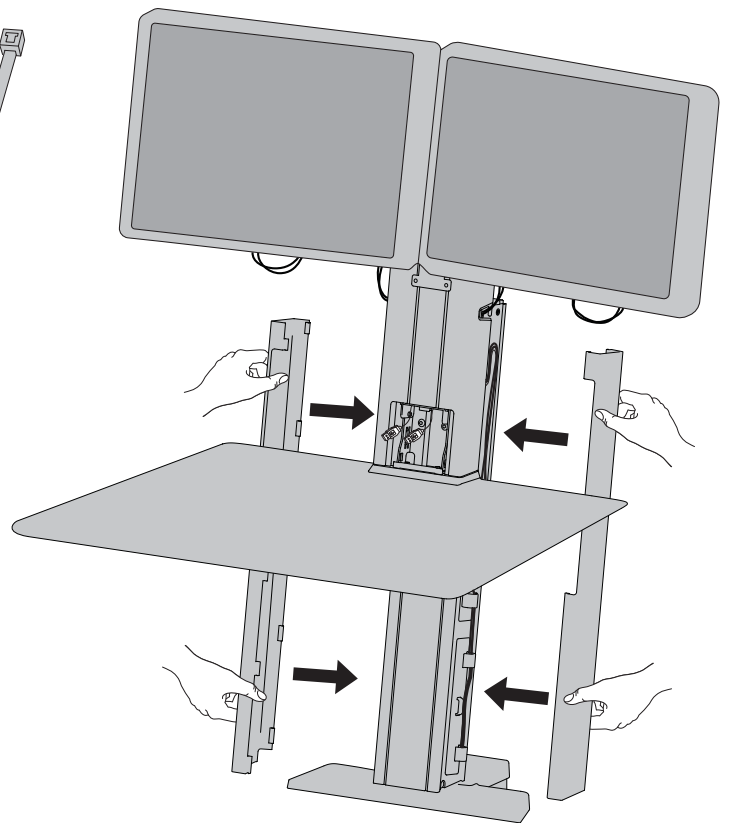


**18** Bringen Sie die Frontplatte an.

**a**

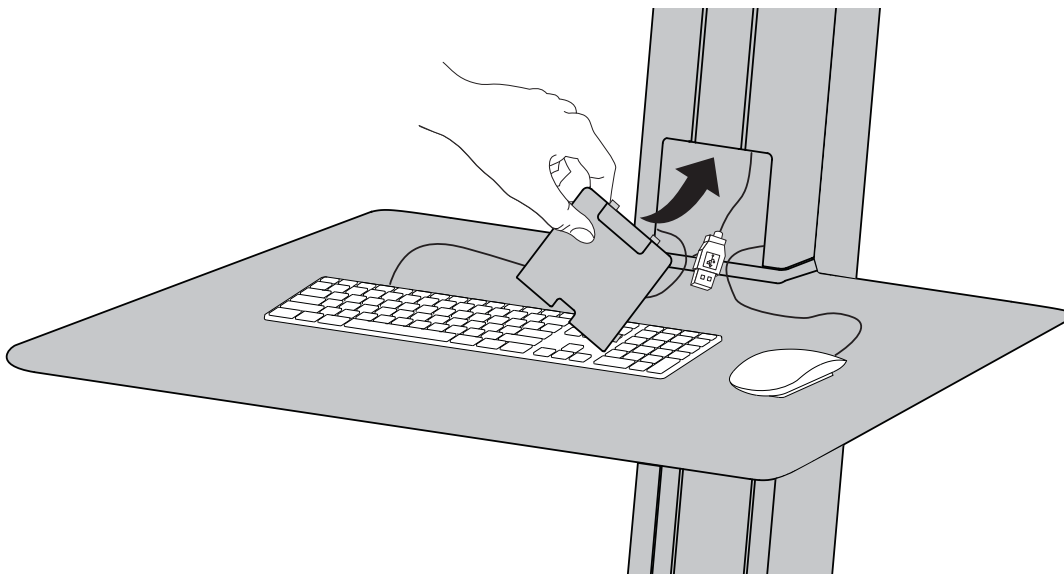


**b**

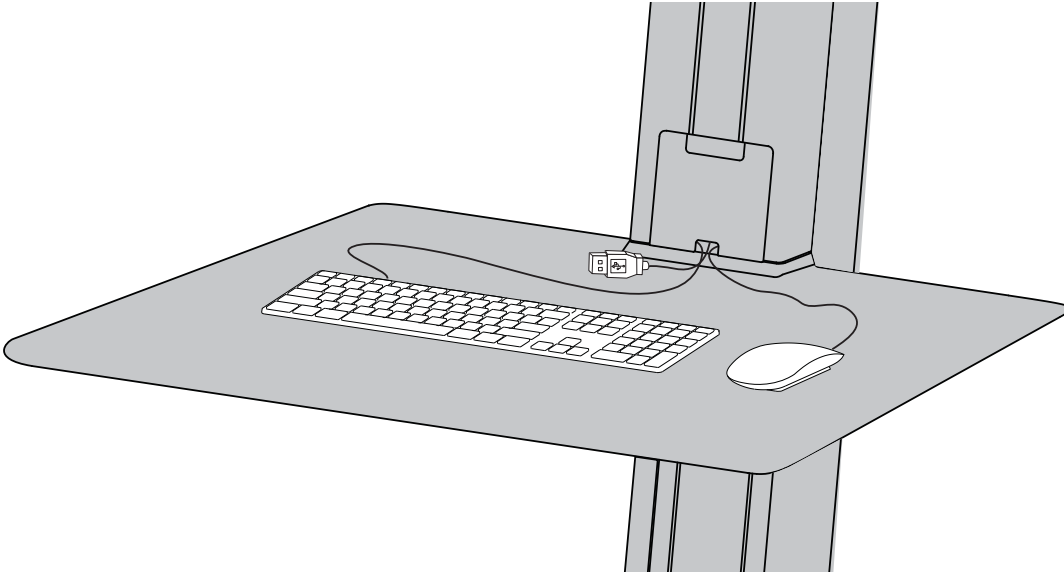


DEUTSCH

**19** Bringen Sie die Kappe oben an.

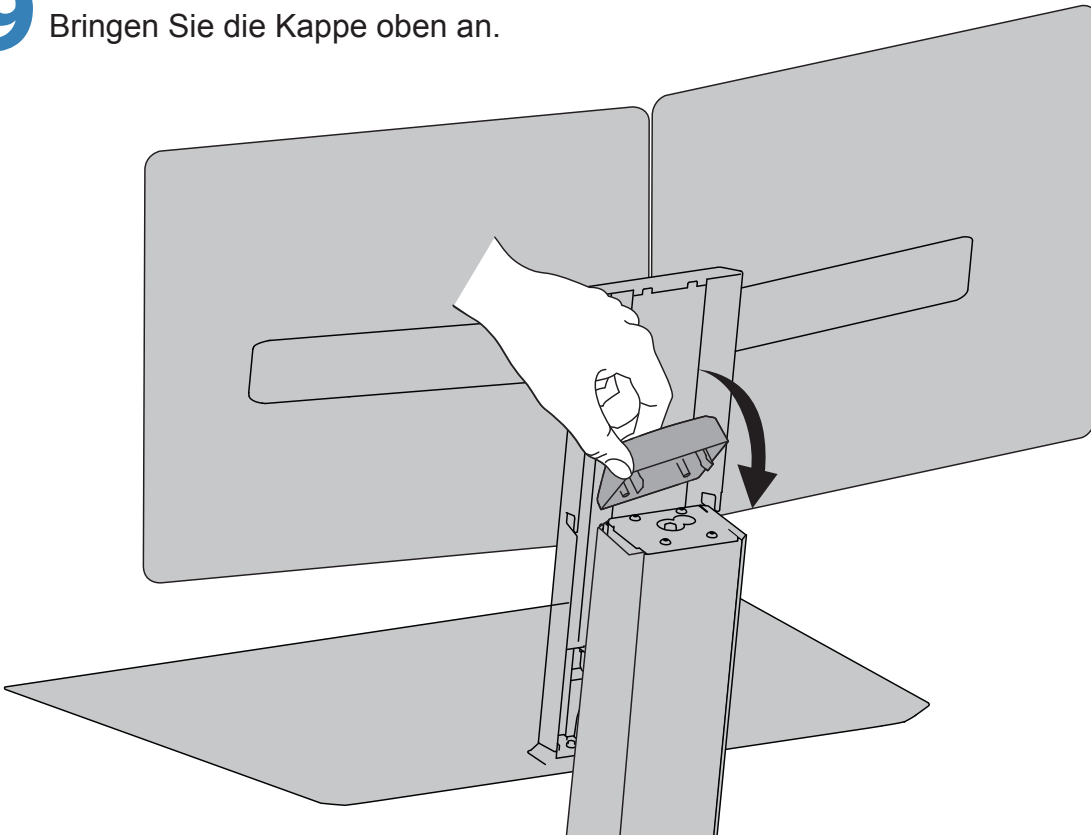


## So richtet man die Arbeitsfläche zum Schreibtisch aus.

Befolgen Sie diese Anweisungen, wenn die Arbeitsfläche nach der Installation nicht richtig am Schreibtisch ausgerichtet ist.



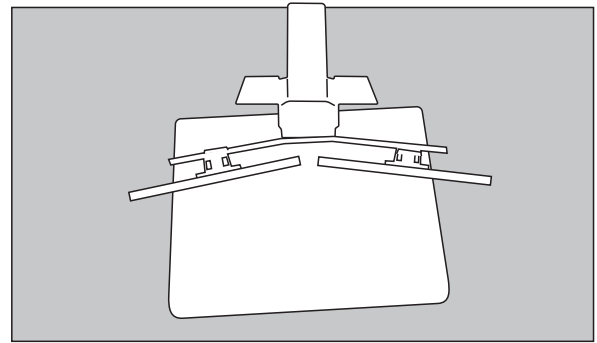


Obere Ansicht


**a** Lösen Sie die Klemme.

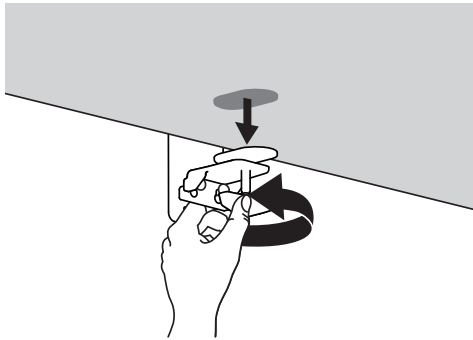


**b** Drehen Sie den Worfit-SR, damit sich die Arbeitsfläche parallel zur Vorderkante des Schreibtisches befindet.

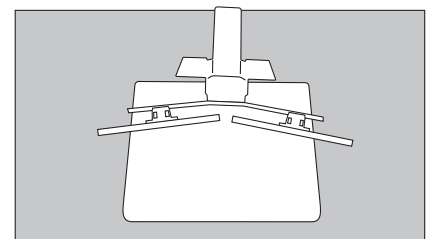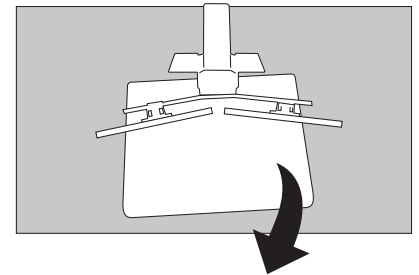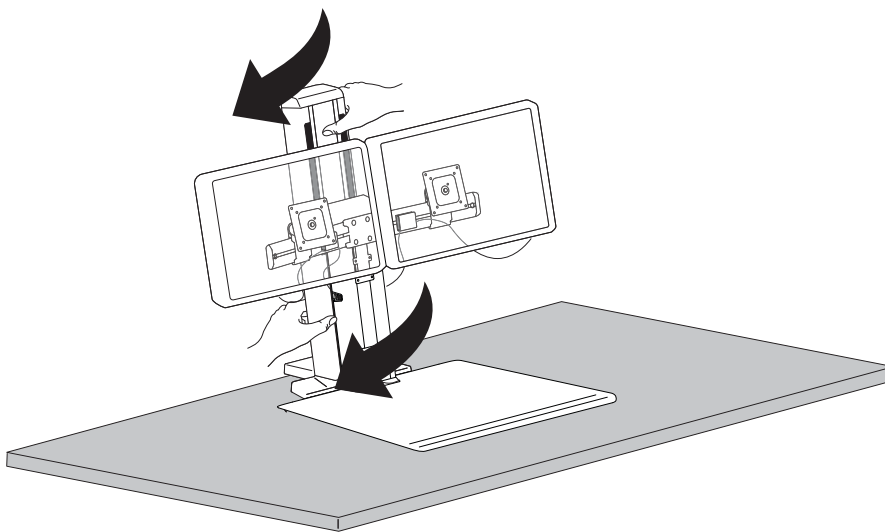

**c** Sichern Sie die Klemme am Schreibtisch.

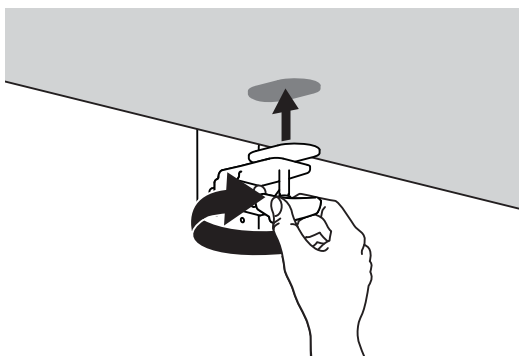

Richten Sie Ihren Arbeitsplatz so ein, dass er für SIE arbeitet!

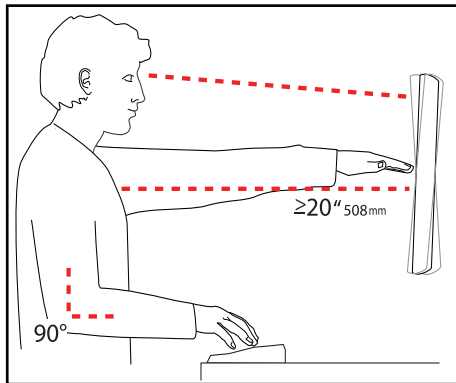

Weitere Informationen zur ergonomischen Computernutzung finden Sie unter:  
[www.computingcomfort.org](http://www.computingcomfort.org)

- Höhe** Positionieren Sie die obere Kante des Bildschirms knapp unter Augenhöhe.  
Positionieren Sie die Tastatur bei flach aufgelegten Handgelenken auf Ellenbogenhöhe.
- Abstand** Positionieren Sie den Bildschirm mindestens eine Armlänge (50 cm) von Ihrem Gesicht entfernt.  
Positionieren Sie die Tastatur nahe genug, um einen Ellenbogenwinkel von 90° zu ermöglichen.
- Winkel** Neigen Sie den Bildschirm so, dass ein Spiegeleffekt vermieden wird.  
Neigen Sie die Tastatur um 10° nach hinten, sodass Ihre Handgelenke flach aufliegen.


- Vermeiden von Ermüdungserscheinungen  
Atmen - Atmen Sie tief durch die Nase ein und aus.  
Blinzeln - Blinzeln Sie so oft wie möglich, um trockene Augen zu vermeiden.  
Pausen • Machen Sie alle 20 Minuten eine Pause von 2-3 Minuten  
• Machen Sie alle 2 Stunden eine Pause von 15-20 Minuten.

Weitere Informationen zu Service und Gewährleistung erhalten Sie unter [www.ergotron.com/warranty](http://www.ergotron.com/warranty)

Örtliche Telefonnummern für den Kundendienst finden Sie hier: <http://contact.ergotron.com>



**HINWEIS:** Halten Sie bei der Kontaktaufnahme mit dem Kundendienst die Seriennummer griffbereit.

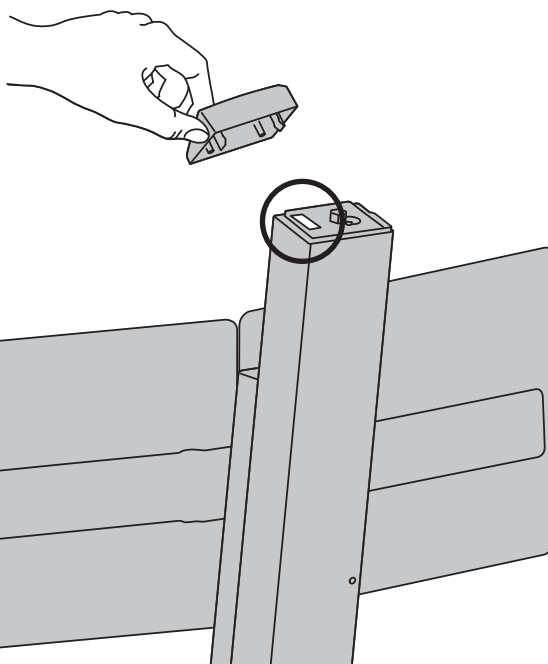

## ERGOTRON®

Auch wenn Ergotron, Inc. jede Anstrengung unternimmt, um genaue und vollständige Informationen zur Installation und zum Gebrauch seiner Produkte zur Verfügung zu stellen, haftet es nicht für Redaktionsfehler oder Auslassungen (einschließlich solcher bei der Übersetzung aus dem Englischen in eine andere Sprache) oder für zufällige, besondere oder Folgeschäden welcher Natur auch immer, die auf die Bereitstellung dieser Anleitung und die Leistung des Geräts in Verbindung mit dieser Anleitung entstanden sind. Ergotron, Inc. behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen am Produktdesign und/oder der Produktdokumentation vornehmen zu dürfen. Die aktuellsten Produktinformationen oder dieses Handbuch in anderen Sprachen erhalten Sie vom Ergotron-Kundendienst. Vervielfältigung, Speicherung oder Übertragung (elektronisch, mechanisch, Fotokopie, Aufzeichnung o. a.) dieser Publikation nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung von Ergotron, Inc., 1181 Trapp Road, Eagan, Minnesota, 55121, USA. Patentschutz bzw. Patentanmeldung in den USA und anderen Ländern. Ergotron ist eine eingetragene Marke von Ergotron, Inc.

© 2015 Ergotron, Inc. All rights reserved.

### Vertrieb Deutschland, Österreich und Schweiz

Maria-Merian-Strasse 9  
24145 Kiel  
Deutschland  
+49 431 71 885-0  
[www.ergotron.com](http://www.ergotron.com)  
[info@ergotron.de](mailto:info@ergotron.de)

### Vertrieb in Europa, Naher Osten, Afrika

Amersfoort, Niederlande  
+31 33 45 45 600  
[www.ergotron.com](http://www.ergotron.com)  
[info.eu@ergotron.de](mailto:info.eu@ergotron.de)

### Vertriebs- und Konzern- hauptstadt in Amerika

1181 Trapp Rd.  
St. Paul, MN USA  
(800) 888-8458  
+1-651-681-7600  
[www.ergotron.com](http://www.ergotron.com)  
[sales@ergotron.com](mailto:sales@ergotron.com)